

Relé de monitorización de tensión trifásica, secuencia de fase y pérdida de fase K8DS-PM

Ideal para la monitorización de fuentes de alimentación trifásicas en instalaciones y equipamientos industriales.



- Modelo compacto, delgado, de 17,5 mm. **NEW**
- Mayor resistencia al ruido de convertidor. **NEW**
- Monitoree tensiones mínimas, sobretensiones, secuencias de fases y pérdidas de fase en circuitos trifásicos de tres hilos con una sola unidad.
- Un relé de salida con especificaciones SPDT, 5 A a 250 Vc.a. (carga resistiva).
- Una única unidad admite las especificaciones de alimentación a nivel mundial. (Se configura con un interruptor rotativo).
- El estado del relé se puede monitorizar mediante el indicador LED.



Si desea información actualizada sobre los modelos que se han certificado de acuerdo con las normas de seguridad, visite el sitio web de OMRON.

 Consulte *Precauciones de seguridad* en la página 9.
Consulte la página 7 para ver preguntas frecuentes.

Información general

Modelos disponibles

Tensión nominal de entrada*		Modelo
Modo trifásico de 3 hilos	200, 220, 230 o 240 Vc.a.	K8DS-PM1
	380, 400, 415 o 480 Vc.a.	K8DS-PM2

Nota: El rango de entrada se configura con un interruptor rotativo.

* La tensión de alimentación es la misma que la tensión de entrada nominal.

K8DS-PM

Valores nominales y especificaciones

Valores nominales

Tensión nominal de entrada	K8DS-PM1	Modo trifásico, de tres hilos: 200, 220, 230 o 240 Vc.a.
	K8DS-PM2	Modo trifásico, de tres hilos: 380, 400, 415 o 480 Vc.a.
Carga de entrada		K8DS-PM1: aprox. 1,7 VA K8DS-PM2: aprox. 2,8 VA
Rango de ajuste del valor de funcionamiento (OVER, UNDER)		Sobretensión -30% a 25% de la tensión de entrada nominal Tensión mínima -30% a 25% de la tensión de entrada nominal
Valor de operación		Funciona al 100% del valor seleccionado.
Valor de reset		5% del valor de operación (fijo)
Método de reset		Reset automático
Rango de ajuste del tiempo de operación (T)	Sobretensión/tensión mínima	0,1 a 30 s
	Secuencia de fase	0,1 s ±0,05 s
	Pérdida de fase	0,1 s máx.
Tiempo de bloqueo de alimentación ON (LOCK)		1 s ±0,5 s
Indicadores		Alimentación (PWR): verde, Salida relé (RY): amarillo, OVER/UNDER: rojo
Relés de salida		Una salida de relé SPDT
Valores nominales de relé de salida		Carga nominal Carga resistiva 5 A a 250 Vc.a. 5 A a 30 Vc.c. Capacidad de conmutación máxima: 1.250 VA, 150 W Carga mínima: 5 Vc.c., 10 mA (valores de referencia) Vida útil mecánica: 10 millones de operaciones mín. Vida útil eléctrica: 5 A a 250 Vc.a.: 50.000 operaciones 3 A a 250 Vc.a.: 100.000 operaciones
Temperatura ambiente de operación		-20 a 60°C (sin formación de hielo ni condensación)
Temperatura de almacenamiento		-25 a 65°C (sin formación de hielo ni condensación)
Humedad ambiente de funcionamiento		entre el 25% y el 85% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento		entre el 25% y el 85% (sin condensación)
Altitud		2.000 m máx.
Par de apriete del tornillo de terminal		0,49 a 0,59 N·m
Método de cableado de terminales		Cable recomendado Cable rígido: 2,5 mm ² Cables trenzados: AWG16, AWG18 Nota: 1. Con los cables trenzados deben utilizarse punteras con cables trenzados. 2. Se puede trenzar dos cables juntos. Punteras recomendadas Al 1,5-8BK (para AWG16) fabricadas por Phoenix Contact Al 1-8RD (para AWG18) fabricadas por Phoenix Contact Al 0,75-8GY (para AWG18) fabricadas por Phoenix Contact
Color de la carcasa		N1.5
Material de la carcasa		PC y ABS, UL 94 V-0
Peso		Aprox. 65 g
Montaje		Se monta en carril DIN.
Dimensiones		17,5 × 80 × 74 mm (ancho × fondo × alto)


Especificaciones

Frecuencia de entrada		50/60 Hz
Capacidad de sobrecarga		Continua 500 V
Precisión de repetición	Valor de operación	±0,5% de fondo de escala (a 25°C y humedad del 65%, tensión nominal de alimentación, entrada de onda sinusoidal de 50/60Hz)
	Tiempo de operación	±50 ms (a 25°C y 65% de humedad, tensión de alimentación nominal)
Normas aplicables	Normas que se cumplen	EN 60947-5-1 Entorno de instalación (nivel de contaminación 2, categoría de instalación III)
	EMC	EN 60947-5-1
	Normas de seguridad	UL 508 (reconocimiento), Korean Radio Act (Act 10564), CSA: C22.2 No.14, CCC: GB14048.5
Resistencia de aislamiento		20 MΩ min. Entre los terminales externos y la carcasa Entre los terminales de entrada y los terminales de salida
Rigidez dieléctrica		2.000 Vc.a. durante UN minuto Entre los terminales externos y la carcasa Entre los terminales de entrada y los terminales de salida
Inmunidad al ruido		1.500 V modo normal/común terminal de alimentación Ruido de onda cuadrada de ±1 μs/duración de impulso de 100 ns con 1 ns de tiempo de subida
Resistencia a vibraciones		Frecuencia: 10 a 55 Hz, aceleración 50 m/s ² 10 barridos de 5 min. cada uno en las direcciones X, Y y Z
Resistencia a golpes		100 m/s ² , 3 veces cada en 6 direcciones a lo largo de 3 ejes
Grado de protección		Terminales: IP20

● Relación de distancia de montaje entre relés K8DS-PM y temperatura ambiente (valores de referencia)

En el siguiente diagrama se muestra la relación entre las distancias de montaje y la temperatura ambiente.

Si se utiliza el relé con una temperatura ambiente que supere estos valores, es posible que la temperatura del K8DS se eleve y acorte la vida útil de los componentes internos.

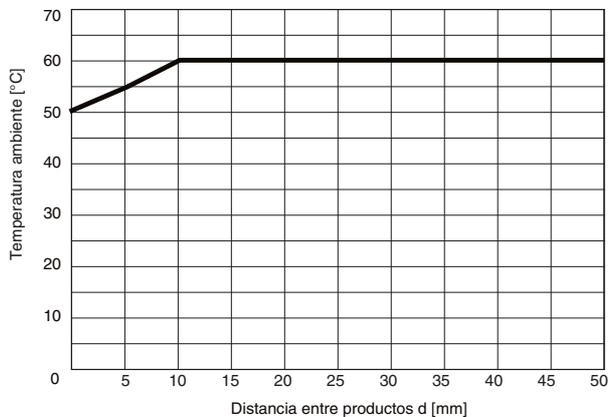

Método de prueba

Ejemplo: K8DS-PM

Distancia entre puntos: 0, 5, 10 y 50 mm






Diagrama de terminales

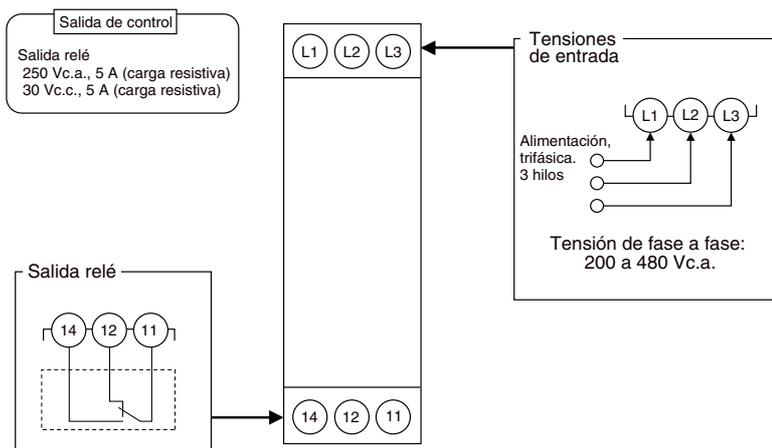

Nota: Use las punteras recomendadas si usa cables trenzados.

Ejemplo de cableado

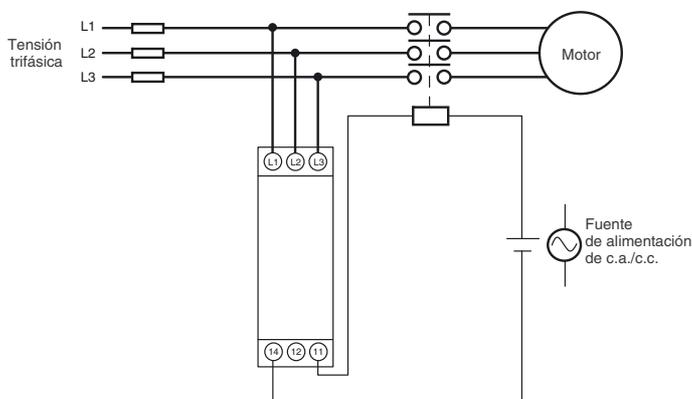

Gráficos de temporización

● Diagrama de operación de sobretensión/tensión mínima y secuencia de fase/pérdida de fase

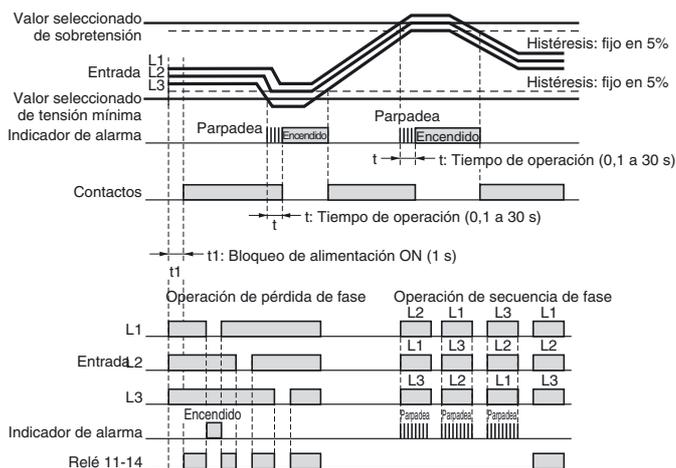


Tabla de operaciones

Elemento	Indicadores		Operación del contacto
	RY_LED	ALM_LED	
Sobretensión	OFF	ON	OFF
Tensión mínima	OFF	ON	OFF
Pérdida de fase	OFF	ON ¹	OFF
Secuencia de fase	Fase incorrecta	OFF	Parpadeando ²
	Fase correcta	ON	OFF


*1 L2 y L3 se utilizan también para la alimentación. Si la tensión se hace muy baja, el indicador se pondrá en OFF.

*2 El indicador parpadeará una vez por segundo después de que se detecte una fase incorrecta y una vez cada 0,5 segundos durante el tiempo de detección.

- Nota:**
1. Los contactos de salida del K8DS-PM□ están normalmente operativos.
 2. El bloqueo de alimentación en ON previene la generación de falsas alarmas durante el periodo inestable cuando se conecta la alimentación por primera vez. No hay salida de contacto durante la operación del temporizador.
 3. La pérdida de fase se detecta por una caída en la tensión de L1, L2 o L3. Una pérdida de fase se detecta cuando alguna de las tensiones de fase a fase cae por debajo del 60% de la entrada nominal.
 4. L2 y L3 se utilizan también para la alimentación. Si la tensión se hace muy baja, el relé no funciona.
 5. La pérdida de fase (en la fuente alimentación y en la carga) no se detecta en la carga de motor durante la operación.

Nomenclatura

Frontal

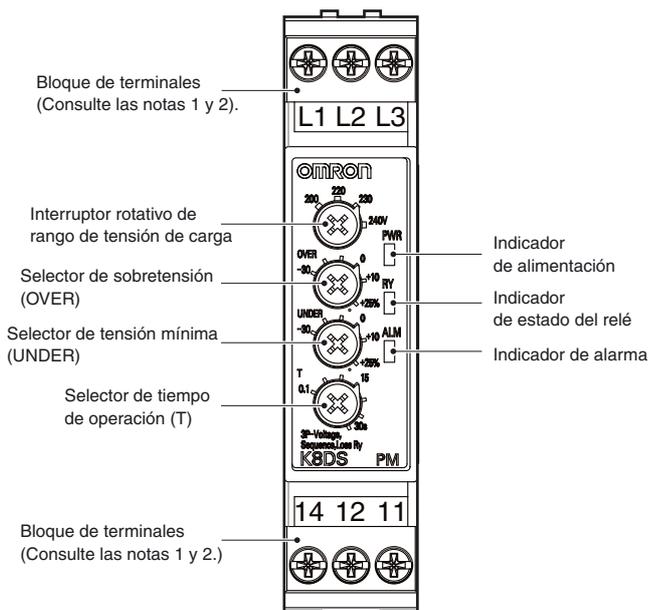

● Indicadores


Elemento	Significado
Indicador de alimentación (PWR: verde)	Se ilumina cuando se suministra alimentación.*
Indicador de estado de relé (RY: amarillo)	Se enciende cuando el relé está en operación (normalmente encendido).
Indicador de alarma (ALM: rojo)	Iluminado para error de sobretensión Cuando la entrada supera el valor de sobretensión, el indicador parpadea durante el tiempo de operación para indicar el estado de error. <ul style="list-style-type: none"> Se enciende para indicar un error de pérdida de fase o tensión mínima. Cuando la entrada supera el valor de tensión mínima, el indicador parpadea durante el tiempo de operación para indicar el estado de error. Iluminado para error de secuencia de fase.

* Este indicador utiliza la entrada a través de L2 y L3 como fuente de alimentación interna. No se iluminará a menos que haya una entrada a través de L2 y L3.

● Selectores de configuración

Elemento	Descripción
Interruptor rotativo de rango de tensión de carga	Se utiliza para cambiar el rango de tensión de entrada. K8DS-PM1: 200, 220, 230 o 240 V K8DS-PM2: 380, 400, 415 o 480 V
Selector de sobretensión (OVER)	Se utiliza para configurar -30% al 25% de la tensión nominal.
Selector de tensión mínima (UNDER)	Se utiliza para configurar -30% al 25% de la tensión nominal.
Selector de tiempo de operación (T)	Se utiliza para configurar el tiempo de operación de 0,1 a 30 s.

Nota: 1. Utilice un cable rígido de 2,5 mm² como máximo o una puntera con manguito aislante para la conexión del terminal. La longitud de la parte portadora de corriente insertada en el terminal debe ser de 8 mm o menos para mantener la rigidez dieléctrica tras la conexión.



Punteras recomendadas
Contacto de Phoenix

- Al 1,5-8BK (para AWG16)
 - Al 1-8RD (para AWG18)
 - Al 0,75-8GY (para AWG18)
2. Par de apriete: 0,49 a 0,59 N m

Métodos de operación


Conexiones

● Entrada

Cablee la entrada a los terminales L1, L2 y L3 (3 fases, 3 hilos). Asegúrese de que la secuencia de fase esté cableada correctamente. La unidad no funcionará normalmente si la secuencia de fase es incorrecta.

● Salidas

Los terminales 11, 12 y 14 son los terminales de salida.
* Use las punteras recomendadas si usa cables trenzados.

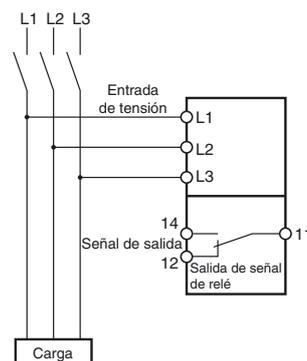

Métodos de ajuste

● Sobretensión

Para ajustar el umbral de sobretensión se utiliza el mando de sobretensión (OVER).

La sobretensión se puede ajustar entre el -30% y el 25% de la tensión de entrada nominal.

Gire el mando mientras haya una entrada en los terminales de entrada hasta que el indicador de alarma parpadee (cuando el valor seleccionado y la entrada hayan alcanzado el mismo nivel).

Utilice esto como guía para ajustar la tensión.

La entrada nominal depende del modelo y del ajuste del interruptor rotativo.

Ejemplo: K8DS-PM1 con interruptor rotativo ajustado en 200 V

La tensión nominal es de 200 Vc.a. y el rango de ajuste es de 140 a 250 V.

● Tensión mínima

La tensión mínima se ajusta con el mando de tensión mínima (UNDER).

La tensión mínima se puede ajustar entre el -30% y el 25% de la entrada nominal.

Gire el mando mientras haya una entrada en los terminales de entrada hasta que el indicador de alarma parpadee (cuando el valor seleccionado y la entrada hayan alcanzado el mismo nivel).

Utilice esto como guía para ajustar la tensión.

La entrada nominal depende del modelo y del ajuste del interruptor rotativo.

Ejemplo: K8DS-PM1 con interruptor rotativo ajustado en 200 V

La tensión de entrada nominal es de 200 Vc.a. y el rango de ajuste es de 140 a 250 V.

● Tiempo de operación

El tiempo de operación se ajusta con el mando de tiempo de operación (T).

El tiempo de operación se puede ajustar entre 0,1 y 30 s.

Gire el mando mientras haya una entrada en los terminales de entrada hasta que el indicador de alarma parpadee (cuando el valor seleccionado y la entrada hayan alcanzado el mismo nivel).

Utilice esto como guía para ajustar el tiempo de operación.


Si la entrada supera el valor seleccionado de tensión (o cae por debajo de él), el indicador de alarma comenzará a parpadear durante el período ajustado y, a continuación, permanecerá iluminado.

Dimensiones

(unidad: mm)

Relés de monitorización de tensión trifásica, secuencia de fase y pérdida de fase


K8DS-PM1
K8DS-PM2

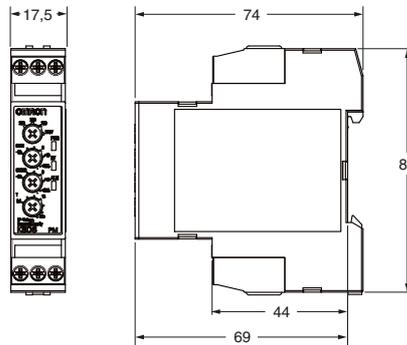

Piezas opcionales para el montaje en carril DIN

● Carriles DIN

PFP-100N
PFP-50N

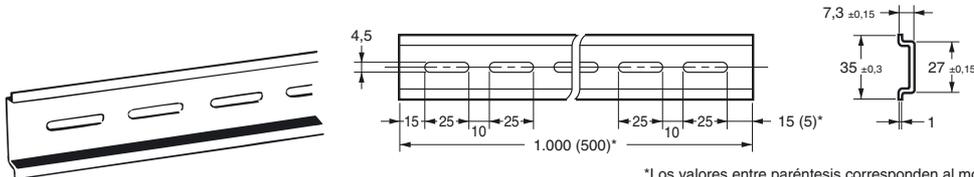

*Los valores entre paréntesis corresponden al modelo PFP-50N.

Preguntas y respuestas

Q Comprobación de la operación

A **Sobretensión**
 Aumente gradualmente la entrada desde el 80% del valor seleccionado. La entrada será igual al valor de operación cuando supere el valor seleccionado y el indicador de alarma comience a parpadear. La operación se puede comprobar mediante la salida de relé que se iniciará una vez que haya transcurrido el tiempo de operación.

Tensión mínima
 Reduzca gradualmente la entrada desde el 120% del valor seleccionado y compruebe la operación utilizando el mismo método que para una sobretensión.

Ejemplo: modo de monitorización para tensión nominal de 200 V y configuración de tiempo de operación de 5 s


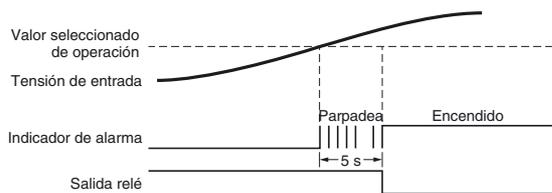


Diagrama de conexiones 1

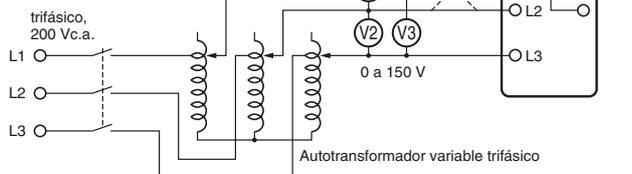


Q Cómo medir el tiempo de operación

A **Sobretensión**
 Cambie repentinamente la entrada del 70% al 120% del valor seleccionado y mida el tiempo hasta que funcione la unidad.

Tensión mínima
 Cambie la entrada repentinamente del 120% al 70% del valor seleccionado y mida el tiempo hasta que funcione la unidad.

Tiempo de operación
 Ajuste la resistencia deslizable de modo que la tensión aplicada a los terminales del K8DS sea del 120% del valor seleccionado para la detección de sobretensión o del 80% del valor seleccionado para la detección de tensión mínima cuando funcione el relé auxiliar del diagrama de conexión 2. Cierre el interruptor y utilice un contador de ciclos para medir el tiempo de operación.

Diagrama de conexiones 2

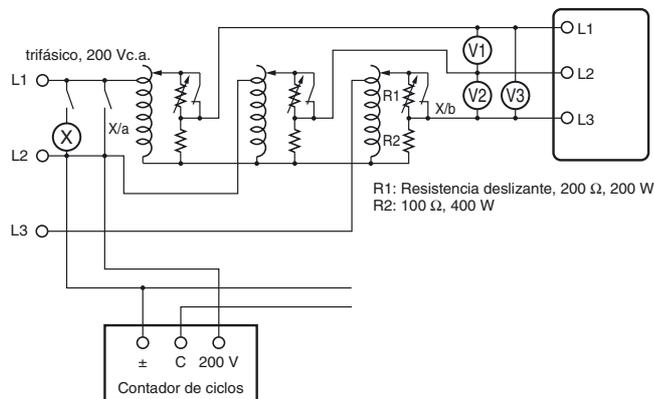

Q Comprobación del funcionamiento de secuencia de fase y pérdida de fase

A **Secuencia de fase**
 Cambie el cableado, como muestran las líneas de puntos del diagrama de conexiones 1, para invertir la secuencia de fase y compruebe que el K8DS funciona.

Pérdida de fase
 Cree una pérdida de fase para cualquier fase de entrada y compruebe que el K8DS funciona.

Preguntas y respuestas

Q Pérdida de fase de carga

A En principio, la pérdida de fase no se puede detectar en el lado de carga porque el K8DS-PM mide tensión de tres fases para determinar la pérdida de fase.

Q Pérdida de fase de carga de motor durante la operación


A La pérdida de fase de una carga de motor no puede detectarse durante la operación. Puede utilizarse para detectar pérdida de fase al arrancar.

Normalmente, los motores trifásicos continúan girando aunque haya una fase abierta. La tensión trifásica se inducirá en los terminales del motor. El diagrama muestra la inducción de tensión en los terminales del motor cuando se haya perdido la fase R con una carga aplicada a un motor trifásico. El eje horizontal muestra la carga del motor como porcentaje de la carga nominal y el eje vertical muestra la tensión como porcentaje de la tensión nominal. Las líneas del gráfico muestran la tensión que se induce en los terminales del motor para cada pérdida de fase durante la operación. Como muestra el gráfico, la pérdida de fase no se puede detectar porque la tensión de los terminales del motor no cae mucho aunque se pierda una fase cuando la carga sobre el motor es ligera. Para detectar la pérdida de fase de carga de motor durante la operación, utilice la función de detección de tensión mínima para detectar las tensiones de los terminales del motor en la pérdida de fase. Ajuste con cuidado el tiempo de operación, porque afectará al tiempo a partir del cual se produce la pérdida de fase hasta la desconexión cuando se utilice esta función.

Q ¿Se detecta una sobretensión si solo una de las tensiones de fase a fase trifásicas supera el valor de sobretensión seleccionado?

A El K8DS monitoriza las tres tensiones de fase. En consecuencia, basta con que una sola de las tensiones de fase a fase supere el valor seleccionado para que se detecte una sobretensión. Lo mismo se aplica a las tensiones mínimas.

Diagrama de curva característica

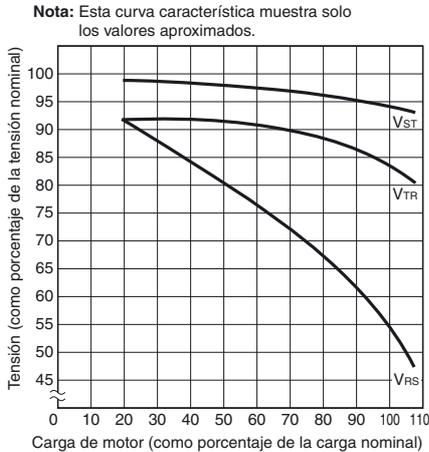

Nota: Para pérdida de fase de fase R. V_{ST}, V_{TR} y V_{RS} indican la tensión de terminal del motor en pérdida de fase.

Precauciones de seguridad

Lea las precauciones relativas a todos los modelos en el sitio web, en la siguiente URL: <http://www.ia.omron.com/>.

Indicaciones de advertencia

 ADVERTENCIA	Indica una situación de peligro que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones físicas leves o moderadas, o bien puede provocar lesiones graves o la muerte. Además, pueden producirse considerables daños materiales.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales menores.
Precauciones para un uso seguro	Comentarios adicionales sobre qué se debe hacer o no para usar el producto de forma segura.
Precauciones para el uso correcto	Comentarios adicionales sobre qué se debe hacer o no para evitar un fallo de operación, un funcionamiento incorrecto o un efecto no deseado en el rendimiento del producto.

Significado de los símbolos de seguridad del producto

	Se utiliza para advertir del riesgo de sufrir una descarga eléctrica en determinadas condiciones.
	Se utiliza para prohibiciones generales para las que no hay ningún símbolo específico.
	Se utiliza para indicar una prohibición cuando existe el riesgo de lesiones menores debidas a una descarga eléctrica u otras causas si se desmonta el producto.
	Se utiliza para precauciones de acciones obligatorias generales para las que no hay ningún símbolo específico.

ADVERTENCIA

Una descarga eléctrica puede provocar ocasionalmente lesiones graves. Confirme que la tensión de entrada esté inactiva antes de iniciar cualquier trabajo de cableado, y cablee todas las conexiones correctamente.



PRECAUCIÓN

Una descarga eléctrica puede provocar lesiones leves. No toque los terminales mientras esté conectada la alimentación.



Existe un riesgo de descarga eléctrica leve, incendio o fallo del dispositivo. No permita que ningún fragmento de motor, conductor o viruta que se produzca durante el proceso de instalación entre en el producto.



Las explosiones pueden provocar lesiones leves. No utilice el producto en lugares donde haya gases inflamables o explosivos.

Existe un riesgo de descarga eléctrica leve, incendio o fallo del dispositivo. No desmonte, modifique, repare ni toque el interior del producto.



Los tornillos flojos pueden provocar incendios. Apriete los tornillos del terminal al par de apriete especificado de 0,49 a 0,59 N·m.



El uso de un par excesivo puede dañar los tornillos de terminal. Apriete los tornillos del terminal al par de apriete especificado de 0,49 a 0,59 N·m.



El uso del producto más allá de su vida útil puede provocar que los contactos se suelden o se quemen. Considere las condiciones de operación reales y utilice el producto dentro de la carga nominal y la vida útil eléctrica. La duración del relé de salida varía significativamente según la capacidad de conmutación y otras condiciones de conmutación.



Precauciones para un uso seguro

- No utilice ni almacene el producto en los lugares indicados a continuación.
 - Lugares expuestos al contacto con agua o aceite
 - Exteriores o lugares expuestos a luz solar directa
 - Lugares expuestos al polvo o gases corrosivos (en concreto, gases sulfurantes, amoníaco, etc.).
 - Sitios expuestos a rápidos cambios de temperatura.
 - Lugares con tendencia a la formación de hielo o condensación
 - Lugares sometidos a exceso de vibraciones o impactos
 - Lugares expuestos al viento y a la lluvia
 - Lugares expuestos a la electricidad estática y al ruido
 - Hábitats de insectos o pequeños animales
- Utilice y almacene el producto en un lugar donde la temperatura ambiente y la humedad estén dentro de los rangos especificados. Si es necesario, proporcione refrigeración forzada.
- Monte el producto en la dirección correcta.
- No cablee los terminales de entrada y salida de manera incorrecta.
- Asegúrese de que la tensión de entrada y las cargas estén dentro de las especificaciones y valores nominales del producto.
- Asegúrese de que los terminales de crimpar para el cableado sean del tamaño especificado.
- No conecte nada a los terminales que no se utilicen.
- Utilice una fuente de alimentación que alcance la tensión nominal en 1 segundo una vez encendida.
- Mantenga el cableado separado de tensiones elevadas y líneas de alimentación que transporten corrientes elevadas. No coloque el cableado del producto en paralelo ni en la misma trayectoria que líneas de alta tensión o corriente elevada.
- No instale el producto en las proximidades de equipos que generen altas frecuencias o sobretensiones.
- El producto puede provocar interferencias con ondas de radio entrantes. No utilice el producto cerca de receptores de ondas de radio.
- Instale un interruptor externo o un disyuntor y etiquételos de forma clara para que el operario pueda desconectar rápidamente la alimentación.
- Asegúrese de que los indicadores funcionen correctamente. Según el entorno de la aplicación, es posible que los indicadores se deterioren prematuramente y resulten difíciles de leer.
- No utilice el producto si se cae accidentalmente. Los componentes internos pueden sufrir daños.
- Asegúrese de comprender el contenido de este catálogo y de manipular el producto de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan.
- No instale el producto de ninguna manera que lo haga soportar una carga.
- Cuando deseche el producto, hágalo de forma correcta como desecho industrial.
- El producto solo debe ser manipulado por electricistas cualificados.
- Antes de la operación, compruebe el cableado antes de suministrar alimentación al producto.
- No instale el producto en la proximidad inmediata de fuentes de calor.
- Realice mantenimiento periódico.

Precauciones para el uso correcto


Respete los siguientes métodos de operación para evitar errores y averías.

- Utilice la alimentación de entrada y otras fuentes de alimentación y convertidores con capacidades y salidas nominales adecuadas.
- Utilice un destornillador de precisión o una herramienta similar para ajustar los mandos de configuración y los interruptores rotativos.
- La distorsión de la forma de onda de entrada debe ser, como máximo, del 30%. Si la forma de onda de entrada se distorsiona más allá de este nivel, puede provocar operaciones innecesarias.
- El producto no se puede usar para el control de tiristor o en el lado secundario de un convertidor. Para usar el producto en el lado secundario de un convertidor, instale un filtro de ruido en el lado primario del convertidor.


- Para reducir el error en el mando de configuración, gire siempre el mando de configuración desde el ajuste mínimo hacia el ajuste máximo.
- La pérdida de fase solo se detecta cuando la alimentación del motor está en ON. La pérdida de fase durante la operación del motor no se detecta.
- La pérdida de fase se puede detectar solamente desde los contactos de entrada al lado de la fuente de alimentación. La pérdida de fase no se puede detectar desde los contactos de entrada al lado de carga.
- Cuando limpie el producto, no utilice disolventes. Use alcohol comercial.

Montaje y extracción

- El producto puede montarse en cualquier dirección, pero debe montarse de manera segura y lo más nivelado posible.
- Para montar el producto en el carril DIN, engánchelo en el carril DIN en (A) y, a continuación, presione la unidad en la dirección (B).

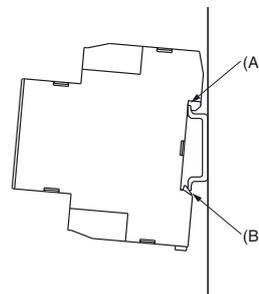

- Para retirar el producto, inserte un destornillador de punta plana en (C) y tire hacia abajo del gancho para soltar la unidad.

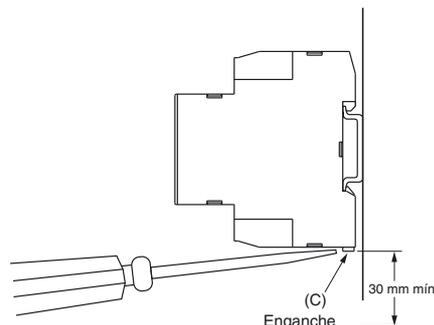

- Deje al menos 30 mm de espacio entre el producto y otros dispositivos para facilitar la instalación y la extracción.

Uso de los mandos de configuración y el interruptor rotativo

- Utilice un destornillador para ajustar los mandos de configuración y el interruptor rotativo. Los selectores tienen un tope que impide que giren más allá de la posición del extremo derecho o izquierdo. No fuerce los mandos más allá de estos puntos.



Términos y condiciones del contrato

Lea atentamente este catálogo.

Lea detenidamente el contenido de este catálogo antes de adquirir los productos. Consulte al representante de OMRON si tiene alguna duda o comentario que hacer.

Garantías.

- (a) Garantía exclusiva. La única garantía que ofrece Omron es que los productos no presentarán defectos de materiales y mano de obra durante un período de doce meses a partir de la fecha en que Omron los ha vendido (o cualquier otro período que Omron indique por escrito). Omron declina todas las demás garantías, explícitas o implícitas.
- (b) Limitaciones. OMRON NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA NI AFIRMACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELATIVA A LA NO CONTRAVENCIÓN, LA COMERCIABILIDAD O LA ADECUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA PROPÓSITOS PARTICULARES. EL COMPRADOR RECONOCE QUE ES ÉL QUIEN HA DETERMINADO LA ADECUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA LOS REQUISITOS DE LA UTILIZACIÓN PREVISTA.

Omron niega cualquier garantía y toda responsabilidad por las reclamaciones o los gastos derivados de la infracción por parte de los productos o demás de cualquier derecho de propiedad intelectual. (c) Recursos del comprador. En el contexto de este contrato, la única obligación de Omron será, según su propio criterio, (i) reemplazar (de la forma en que se realizó la entrega inicial; el comprador será responsable de los cargos por mano de obra relacionados con la extracción o el reemplazo) el producto defectuoso, (ii) reparar el producto defectuoso o (iii) reembolsar al comprador o concederle un crédito igual al precio de compra del producto defectuoso; Omron no será en ningún caso responsable de garantías, reparaciones, indemnizaciones u otras reclamaciones u otros gastos vinculados a los productos a menos que el análisis de Omron confirme que los productos se han manipulado, almacenado, instalado y conservado correctamente y no han sido objeto de contaminación, uso indebido o incorrecto o modificaciones inadecuadas. Omron debe aprobar por escrito la devolución de los productos por parte del comprador antes del envío. Omron Companies no será responsable de la idoneidad o la falta de idoneidad o de los resultados del uso de los productos en combinación con componentes eléctricos o electrónicos, circuitos, sistemas u otros materiales, sustancias o entornos. Los consejos, las recomendaciones y la información que se proporcionen verbalmente o por escrito no se deben interpretar como una enmienda o una ampliación de la garantía anterior.

Visite <http://www.omron.com/global/> o contacte con su representante de Omron para obtener la información publicada.

Limitación de responsabilidad; etc.

LAS EMPRESAS DE OMRON NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSIGUIENTE, LUCRO CESANTE O PÉRDIDA COMERCIAL O DE PRODUCCIÓN RELACIONADOS DE CUALQUIER MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIEMENTE DE SI DICHA RECLAMACIÓN TIENE SU ORIGEN EN CONTRATOS, GARANTÍAS, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

Además, en ningún caso la responsabilidad de Omron Companies superará el precio individual del producto por el que se reclame dicha responsabilidad.

Idoneidad para el uso.

Las empresas de Omron no serán responsables del cumplimiento de ninguna norma, código o reglamento vigentes para la combinación del producto en la aplicación o uso que haga el comprador del mismo. A petición del comprador, Omron aportará la documentación de homologación de terceros pertinente que identifique los valores nominales y las limitaciones de uso aplicables al producto. Por sí misma, esta información no es suficiente para determinar por completo la idoneidad del producto en combinación con el producto final, la máquina, el sistema u otro uso o aplicación. El comprador será el único responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación, el producto o el sistema del comprador. El comprador será, en todos los casos, responsable de la aplicación.

NO UTILICE NUNCA EL PRODUCTO PARA NINGUNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE RIESGO GRAVE PARA LA VIDA O LA PROPIEDAD O EN GRANDES CANTIDADES SIN ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SE HAYA DISEÑADO TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS, Y DE QUE EL PRODUCTO DE OMRON ESTÉ CORRECTAMENTE CLASIFICADO Y SE HAYA INSTALADO PARA EL USO PREVISTO DENTRO DEL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.

Productos programables.

Las empresas de Omron no serán responsables de la programación que el usuario realice de un producto programable, ni de ninguna consecuencia derivada de ello.

Datos de comportamiento.

Los datos presentados en los sitios web, catálogos y demás materiales de las empresas de Omron se proporcionan a modo de guía para el usuario a la hora de determinar la idoneidad y no constituyen una garantía. Pueden representar los resultados de las condiciones de ensayo de Omron, y el usuario debe correlacionarlos con los requisitos reales de su aplicación. El rendimiento real está sujeto a lo expuesto en Garantía y limitaciones de responsabilidad de Omron.

Cambio de las especificaciones

Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro tipo. Tenemos por norma modificar las referencias de pieza cuando se modifican los valores nominales o las características, así como cuando se realizan modificaciones estructurales significativas. No obstante, algunas especificaciones del producto se pueden cambiar sin previo aviso. En caso de duda, podemos asignar números de pieza especiales para resolver o establecer especificaciones esenciales para una determinada aplicación. Consulte a su representante de Omron en cualquier momento para confirmar las especificaciones reales del producto adquirido.

Errores y omisiones.

La información presentada por las empresas de Omron ha sido cuidadosamente revisada y consideramos que es exacta. No obstante, no asumimos responsabilidad alguna por errores u omisiones tipográficos, de redacción o de corrección.

OMRON Corporation Industrial Automation Company

Tokyo, Japón

Contacto: www.ia.omron.com

Centrales regionales

OMRON EUROPE B.V.

Wegalaan 67-69-2132 JD Hoofddorp
Países Bajos

Tel.: (31) 2356-81-300/Fax: (31) 2356-81-388

OMRON ELECTRONICS LLC

One Commerce Drive Schaumburg,
IL 60173-5302 U.S.A.

Tel.: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787

OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.

No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2),
Alexandra Technopark,
Singapur 119967

Tel.: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711

OMRON (CHINA) CO., LTD.

Room 2211, Bank of China Tower,
200 Yin Cheng Zhong Road,
PuDong New Area, Shanghai, 200120, China

Tel.: (86) 21-5037-2222/Fax: (86) 21-5037-2200

Distribuidor autorizado:

© OMRON Corporation 2014. Todos los derechos reservados.
Con el fin de mejorar los productos,
las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Cat. No. N192-E1-01

0314 (0314)