

Приложение С: LVS[®] 95XX Резервирование данных

Авторское право ©2018
Omron Microscan Systems, Inc.
Тел: +1.425.226.5700 / 800.762.1149
Факс: +1.425.226.8250

Все права защищены. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью правообладателя и предоставляется исключительно в целях разрешения клиентам осуществлять эксплуатацию и/или обслуживание оборудования, произведенного Omron Microscan, и не должна издаваться, воспроизводиться или использоваться для каких-либо иных целей без письменного разрешения Omron Microscan.

В настоящем руководстве могут использоваться наименования, охраняемые товарными знаками. Настоящим заявляем, что мы используем наименования в интересах владельца товарного знака, не имея намерений нарушать права.

GS1 Инжиниринговый партнер



Отказ от ответственности

Информация и спецификации, описанные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Последняя версия руководства

Для получения последней версии настоящего руководства, смотрите Центр загрузок на нашем вебсайте: www.microscan.com.

Техническая поддержка

Для получения технической поддержки по электронной почте:

Americas_support@microscan.com

EMEA_support@microscan.com

APAC_support@microscan.com

China_support@microscan.com

Гарантийные обязательства

Информация о текущих гарантийных обязательствах доступна на сайте: www.microscan.com/warranty.

Omron Microscan Systems, Inc.

Корпоративная штаб-квартира в США

+1.425.226.5700 / 800.762.1149

Северо-восточный технологический центр США

+1.603.598.8400 / 800.468.9503

Европейская штаб-квартира

+31.172.423360


Азиатско-тихоокеанская штаб-квартира

+65.6846.1214


Резервирование данных

Следуйте инструкциям ниже для резервирования данных на системе LVS-95XX.


1. Подключитесь к системе LVS-95XX.
2. Нажмите вкладку **Архив**, затем нажмите **Создать резервную базу данных**.

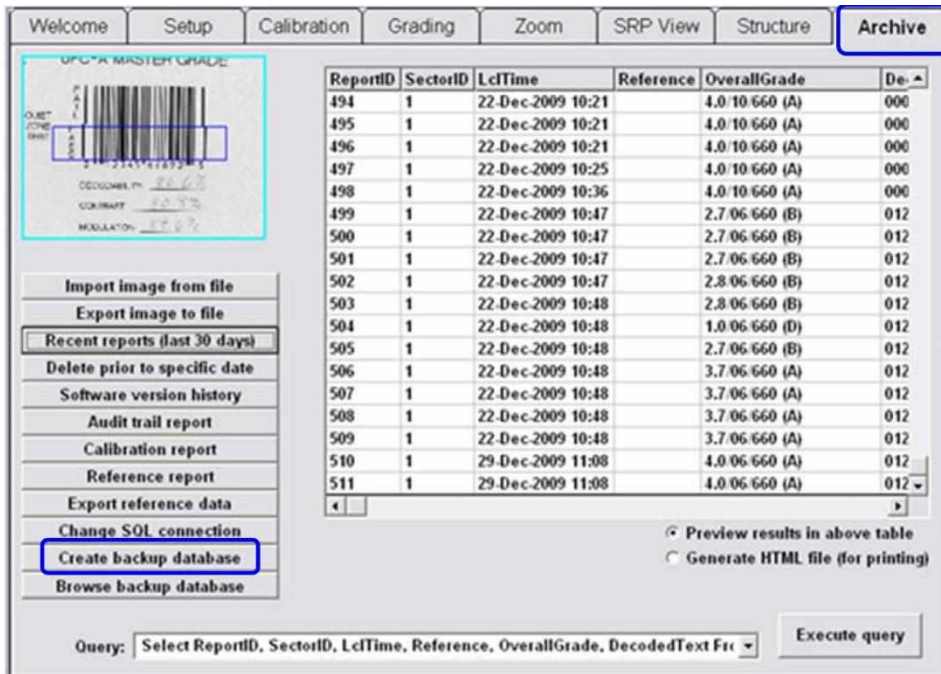


3. Нажмите **Сохранить** в раскрывающемся списке и выберите папку или диск, на который вы хотите выполнить сохранение.

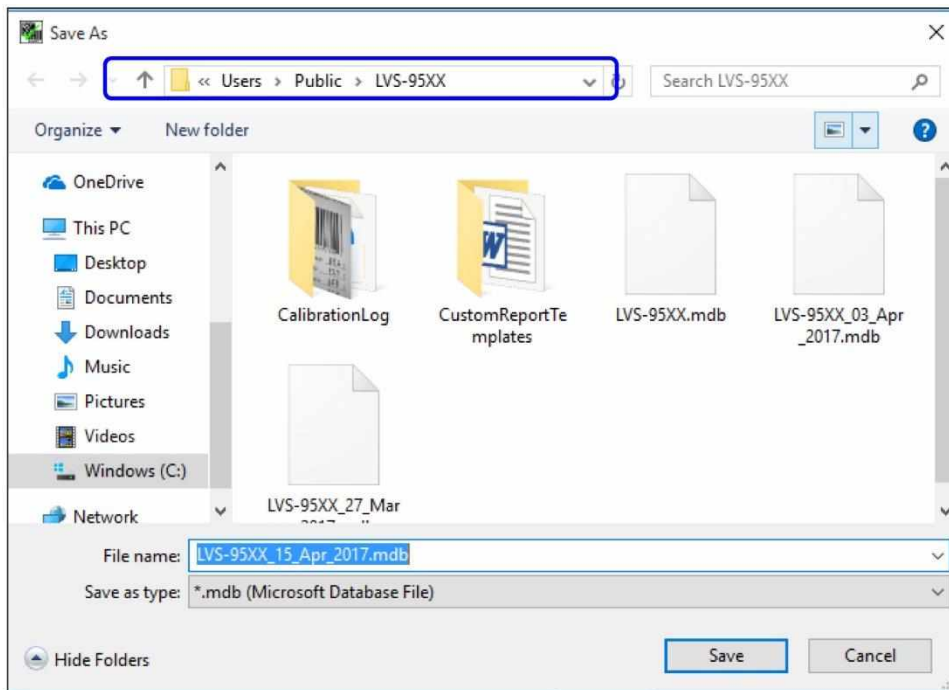


4. В поле **Наименование файла**, введите новое название для файла, или оставьте наименование файла по умолчанию, которое вводится как LVS-95XX_[текущая дата].

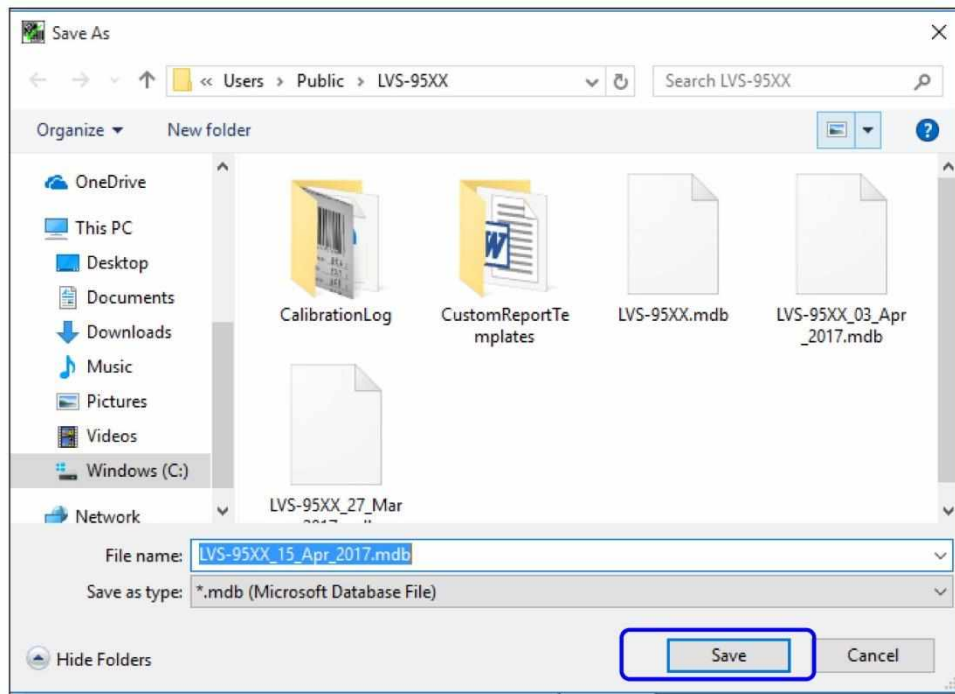

5. Нажмите «Сохранить».
6. После резервирования базы данных выберите **Удалить до заданной даты**.

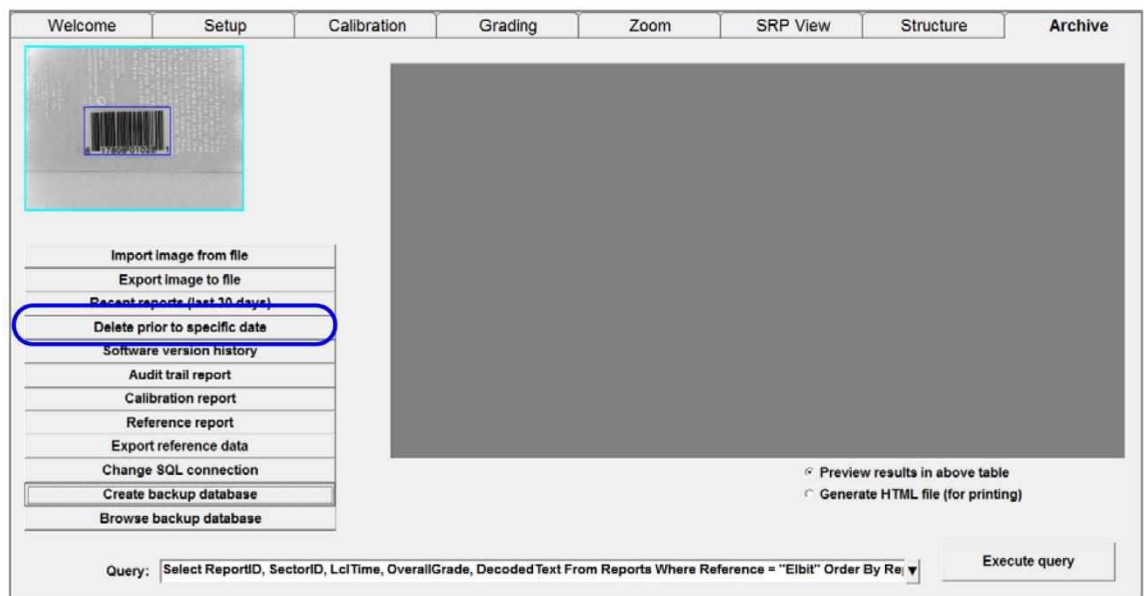


7. Если вы *не создали* резерва, появится нижеуказанное предупреждение, которое предложит сначала создать резерв..

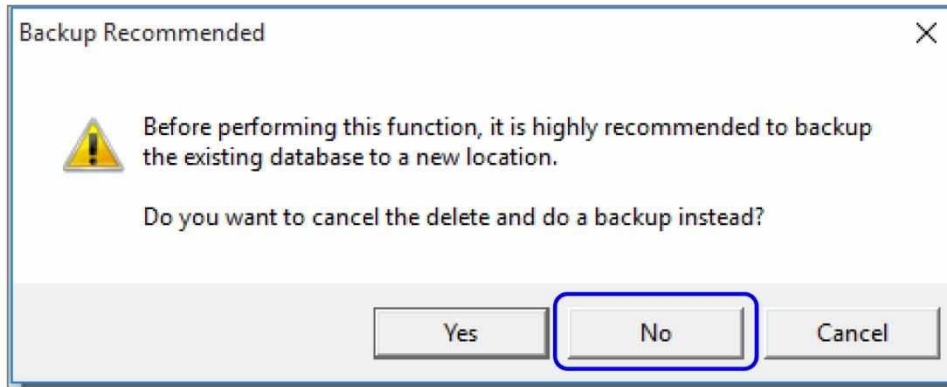

Если резерв был создан, выберите Нет.

8. Введите дату, до которой все данные будут удалены, и выберите ОК.

Вводимая дата должна быть датой, когда создается резерв (НАПРИМЕР, Текущая дата).

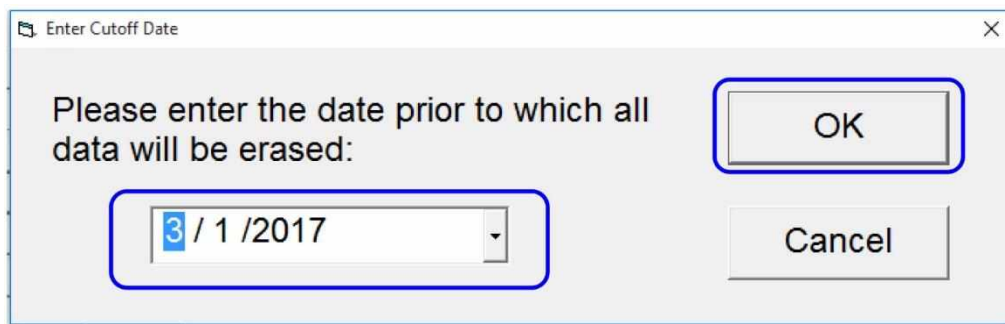

9. Количество удаленных записей будет показано на экране. После удаления записей закройте программное обеспечение, а затем заново его откройте. База данных автоматически сожмется и вкладка Архив не будет содержать данных до сегодняшней даты.

Доступ к резервным базам данных можно получить, выбрав Обзор резервной базы данных.

