

OMRON

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ MX2

Компактный инвертор с векторным управлением



- » Качество Omron с большой буквы
- » Широкие возможности программирования
- » Встроенные функции безопасности

realizing

# Гармония в управлении двигателем и оборудованием

Преобразователь частоты MX2 сконструирован специально для применения в производственном оборудовании. Он создан для гармоничного решения задач управления двигателем и оборудованием в современных промышленных системах.

Благодаря передовой конструкции и прогрессивным алгоритмам управления MX2 обеспечивает плавное регулирование даже при скоростях близких к нулевым, гарантирует высочайшую точность при реализации быстрых циклических операций и поддерживает регулирование крутящего момента без датчика обратной связи. MX2 также предоставляет обширный набор функций для управления механизмами в составе оборудования, среди которых: позиционирование, синхронизация скорости и логическое программирование. MX2 полностью интегрируется в интеллектуальную платформу средств автоматизации компании Omron. Преобразователь частоты MX2 – продукт от лидера в области автоматизации промышленного оборудования.

## УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

### Пусковой крутящий момент 200%

- В состоянии, близком к неподвижному (0,5 Гц).
- Плавное регулирование при работе на высоконерционную нагрузку.
- Управление быстро меняющимися циклами нагрузки.

### Регулирование крутящего момента с разомкнутым контуром

- Идеально для систем с низким и средним уровнем сложности.
- Может быть использовано вместо управления по вектору потокосцепления или сервоуправления в схожих системах.

### Специальные электродвигатели

- Двигатели с постоянными магнитами.
- “пожарный” режим

### Автонастройка по одному параметру

- Достаточно ввести номинальную мощность двигателя, и MX2 обеспечит плавное и безопасное управление





## УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

### Функции безопасности встроены

- Соответствует категории безопасности 3 по ISO13849, уровень PL d.
- 2 входа безопасности.
- Контроль внешнего оборудования (EDM).

### Логическое програм- мирование

- Программирование на языке блок-схем.
- Текстовый редактор.
- Выполнение до 5 задач одновременно.


### Позициони- рование

- До 8 предустановленных положений + «исходное» положение.
- Синхронизация по скорости.

### Интеграция в интеллек- туальную платформу автоматизации Omron

- Порт USB для подключения MX2 к ПК с ПО для программирования CX-Drive.
- Встроенный интерфейс RS485 Modbus.
- Дополнительные модули интерфейсов EtherCAT, Profibus, DeviceNet, ML-II и не только...

# 100% КОНТРОЛЬ...

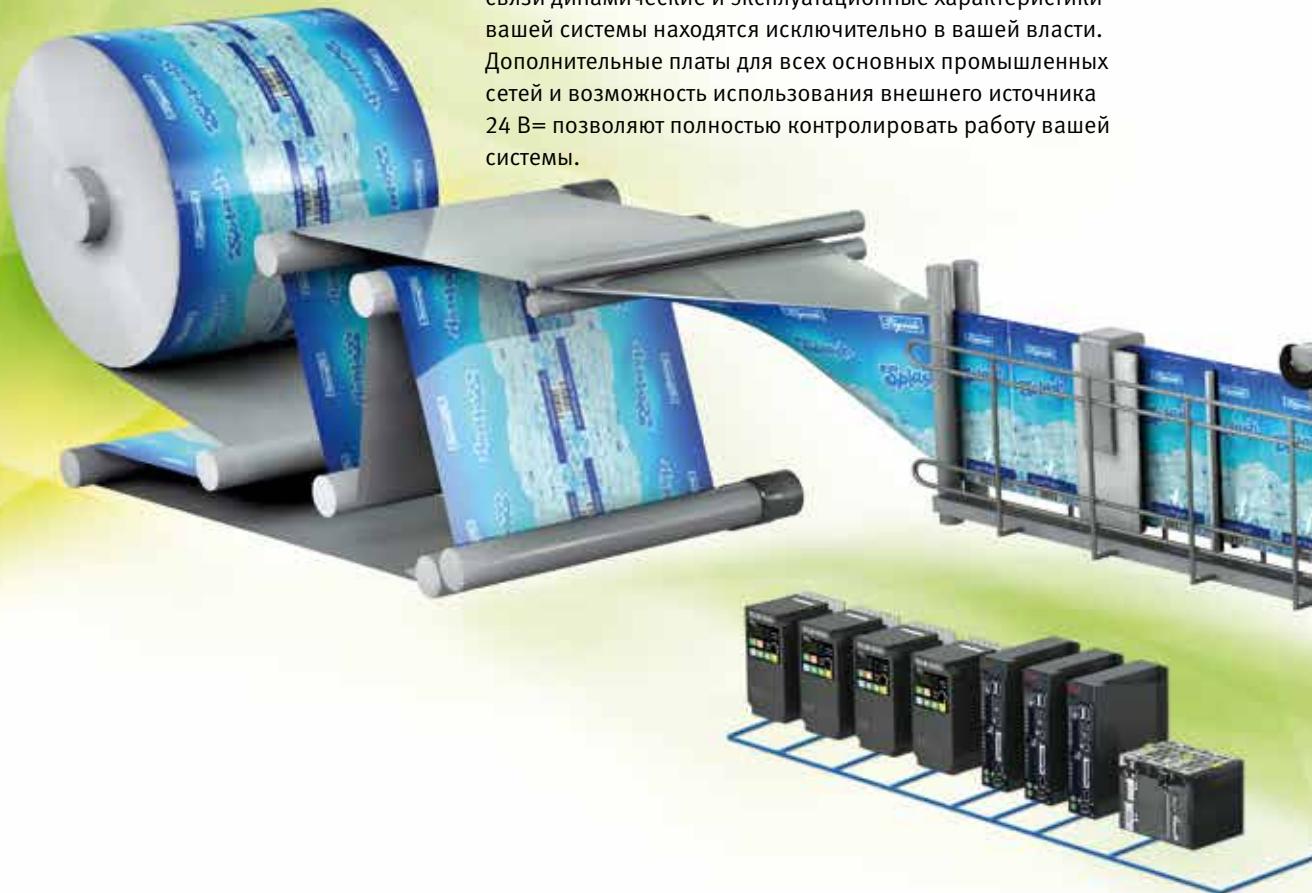

Благодаря высокому пусковому моменту и возможности регулирования крутящего момента без датчика обратной связи динамические и эксплуатационные характеристики вашей системы находятся исключительно в вашей власти. Дополнительные платы для всех основных промышленных сетей и возможность использования внешнего источника 24 В= позволяют полностью контролировать работу вашей системы.



**Управление крутящим моментом**  
Преобразователи частоты MX2 способны обеспечивать 200% пусковой момент при очень низких скоростях вращения (вплоть до 0,5 Гц) и могут работать в режиме регулирования крутящего момента без датчика обратной связи. Это позволяет использовать MX2 в применениях, ранее требовавших использования частотных преобразователей с замкнутым векторным управлением.

## Простое подключение к сети

Встроенный порт RS485 (Modbus) и возможность подключения к стандартным промышленным сетям, таким как EtherCAT, DeviceNet, Profibus, CompoNet, ML-II или EtherNet/IP.

## Внешний источник 24 В= для бесперебойной работы

Без какого-либо дополнительного оборудования, простым подключением MX2 к внешнему источнику питания 24 В= достигается непрерывная работа схемы управления даже при отсутствии напряжения на силовом входе. Эта возможность исключительно важна для реализации управляемого останова и сохранения возможности обмена данными по сети в аварийных ситуациях.

# ...0% риск!



Преобразователь частоты MX2 обладает встроенными функциями обеспечения безопасности, которые соответствуют категории 3 по стандарту ISO 13849-1. Он снабжен двумя входами безопасности и выходом контроля внешнего оборудования (EDM). Теперь в цепи электродвигателя больше не требуется устанавливать дополнительные контакторы, что упрощает выполнение электрического монтажа.



**Встроенные функции безопасности:**  
**ISO 13849-1, категория 3**  
В выходной цепи преобразователя частоты больше не требуется применять дублированные контакторы. Непосредственное подключение к контроллеру безопасности обеспечивает соответствие категории 3 по стандарту ISO 13849-1.

## Выход контроля EDM

Выходной сигнал EDM (контроль внешнего оборудования) информирует о текущем состоянии входов безопасности преобразователя частоты, что позволяет сократить расходы на электрический монтаж и приобретение дополнительных устройств, выполняющих те же функции.

## Прямое включение в схему обеспечения безопасности

Преобразователи частоты MX2 могут быть легко включены в схему обеспечения безопасности. Входы безопасности нескольких преобразователей частоты могут объединяться без использования дополнительных реле безопасности.

# Позиционируй и перемещай!

MX2 — это не только преобразователь частоты, но еще и контроллер позиционирования — идеальное сочетание для модульного оборудования, для которого умеренной точности позиционирования вполне достаточно. Та же возможна синхронизация скорости без дополнительного программирования.



## Синхронизация скорости

Режим синхронизации скорости может быть реализован без какого-либо дополнительного оборудования — достаточно выполнить обычную настройку параметров. В режиме слежения за скоростью MX2 работает в качестве ведомого устройства, управляемого сигналом импульсной последовательности частотой до 32 кГц от внешнего генератора импульсов или энкодера.


## Функция позиционирования

Специально разработанная прикладная функция, благодаря которой MX2 может самостоятельно решать элементарные задачи позиционирования, не прибегая к помощи внешнего контроллера. Пользователь может выбрать до 8 фиксированных положений, а также «исходное» положение. Кроме того, MX2 можно переключать между режимами регулирования скорости и позиционирования.

# Программируй и используй!


Функции ПЛК, по умолчанию предусмотренные во всех моделях линейки MX2, открывают широкие возможности для создания гибких и изящных решений. С помощью интуитивно понятного

интерфейса программирования на языке блок-схем вы можете создавать программы объемом до 1000 строк исходного кода с возможностью выполнения до 5 задач одновременно.

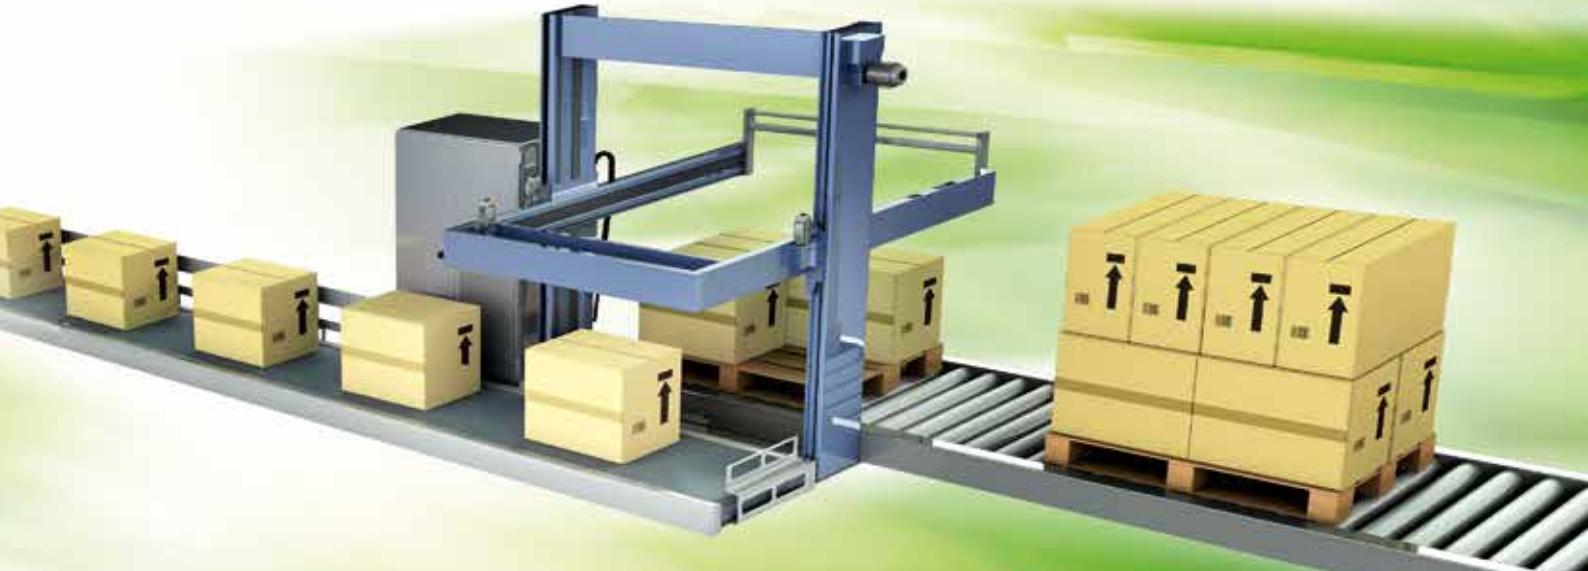

## Свобода в программировании

- Удобное и интуитивно понятное программирование на языке блок-схем и в текстовом редакторе.
- Среда программирования интегрирована в CX-Drive.
- До 1000 строк в программе.
- Одновременное выполнение до 5 задач.

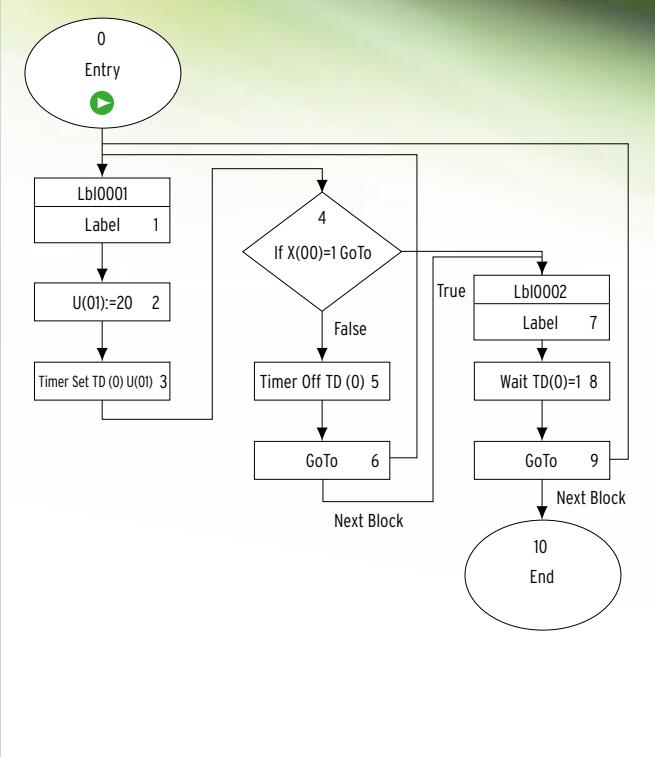

**MX2**

## Компактный преобразователь частоты с векторным управлением


- Векторное управление током
  - Высокий пусковой момент – 200 % при 0,5 Гц
  - Два режима нагрузки: VT (120 %/1 мин) и СТ (150 %/1 мин)
  - Управление асинхронными и синхронными двигателями
  - Векторное управление моментом без обратной связи
  - Функция позиционирования
  - Встроенные прикладные функции  
(например, управление тормозом)
  - Возможность программирования встроенного ПЛК является стандартной функцией
  - Встроенные функции безопасности соответствуют ISO13849-1 (схема с двумя входами и контроль внешнего оборудования (EDM))
  - Порт USB для связи с ПК
  - Резервное питание 24 В= для платы управления
  - Промышленные сети: Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, EtherCAT, ML-II и EtherNet/IP
  - Средство настройки с ПК: CX-Drive
  - RoHS, CE, cULus, ГОСТ Р

## Номинальные параметры

- Класс 200 В, однофазный, от 0,1 до 2,2 кВт
  - Класс 200 В, трехфазный, от 0,1 до 15,0 кВт
  - Класс 400 В, трехфазный, от 0,4 до 15,0 кВт




## Конфигурация системы

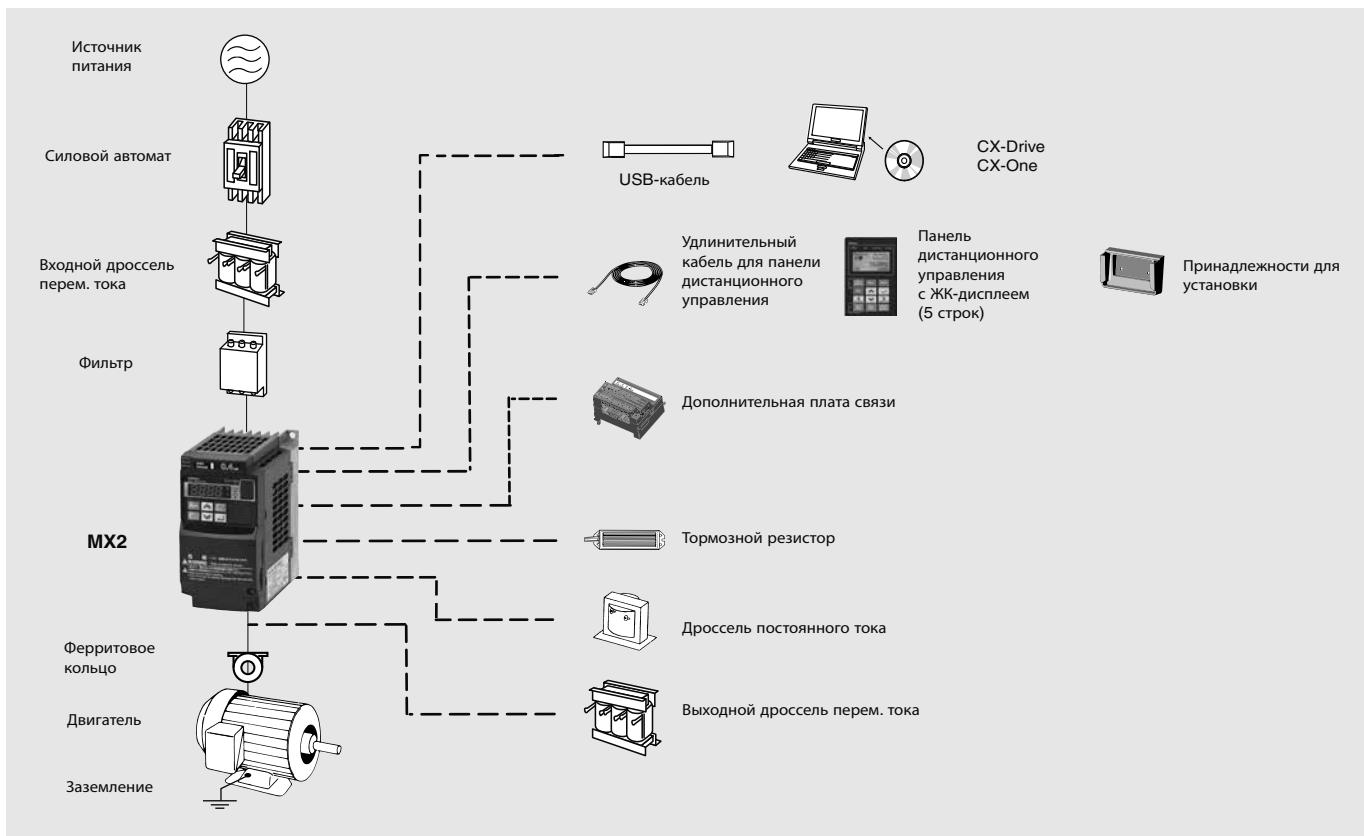

## Характеристики

### Обозначение модели

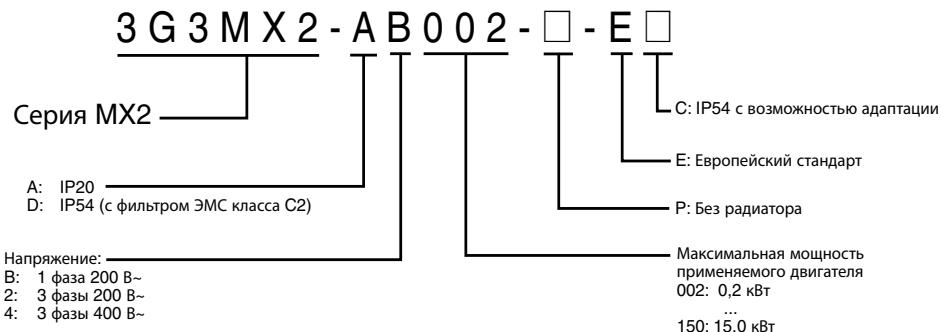

### Класс 200 В

Однофазные: 3G3MX2-□		B001	B002	B004	B007 <sup>1</sup>	B015	B022	-	-	-	-	-
Трехфазные: 3G3MX2-□		2001	2002	2004	2007	2015	2022	2037	2055	2075	2110	2150
Двигатель, кВт <sup>2</sup>	Для режима VT	0,2	0,4	0,55	1,1	2,2	3,0	5,5	7,5	11	15	18,5
Для режима СТ		0,1	0,2	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15
Выходные характеристики	200 VT	0,4	0,6	1,2	2,0	3,3	4,1	6,7	10,3	13,8	19,3	23,9
	200 СТ	0,2	0,5	1,0	1,7	2,7	3,8	6,0	8,6	11,4	16,2	20,7
	240 VT	0,4	0,7	1,4	2,4	3,9	4,9	8,1	12,4	16,6	23,2	28,6
	240 СТ	0,3	0,6	1,2	2,0	3,3	4,5	7,2	10,3	13,7	19,5	24,9
	Номинальный выходной ток (А) в режиме VT	1,2	1,9	3,5	6,0	9,6	12,0	19,6	30,0	40,0	56,0	69,0
Источник питания	Номинальный выходной ток (А) в режиме СТ	1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0	17,5	25,0	33,0	47,0	60,0
	Максимальное выходное напряжение	Пропорционально входному напряжению: 0–240 В										
	Максимальная выходная частота	400 Гц										
	Номинальное входное напряжение и частота	1 фаза 200–240 В 50/60 Гц 3 фазы 200–240 В 50/60 Гц										
Тормозной момент	Допустимое отклонение напряжения	-15 %...+10 %										
	Допустимое отклонение частоты	5 %										
	При торможении за короткое время С емкостной обратной связью	100 %: <50 Гц 50 %: <60 Гц	70 %: <50 Гц 50 %: <60 Гц	Около 20 %		-						
Способ охлаждения		Естеств. охлаждение <sup>3</sup>				Принудительное воздушное охлаждение						

1. В трехфазной модели используется принудительное воздушное охлаждение, в однофазной — естественное.
2. На основе стандартного 3-фазного двигателя.
3. Принудительное воздушное охлаждение для моделей IP54.

### Класс 400 В

Трехфазные: 3G3MX2-□		4004	4007	4015	4022	4030	4040	4055	4075	4110	4150
Двигатель, кВт <sup>1</sup>	Для режима VT	0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5
Для режима СТ		0,4	0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15
Выходные характеристики	380 VT	1,3	2,6	3,5	4,5	5,7	7,3	11,5	15,1	20,4	25,0
	380 СТ	1,1	2,2	3,1	3,6	4,7	6,0	9,7	11,8	15,7	20,4
	480 VT	1,7	3,4	4,4	5,7	7,3	9,2	14,5	19,1	25,7	31,5
	480 СТ	1,4	2,8	3,9	4,5	5,9	7,6	12,3	14,9	19,9	25,7
	Номинальный выходной ток (А) в режиме VT	2,1	4,1	5,4	6,9	8,8	11,1	17,5	23,0	31,0	38,0
Номинальный выходной ток (А) в режиме СТ		1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2	14,8	18,0	24,0	31,0
Источник питания	Максимальное выходное напряжение	Пропорционально входному напряжению: 0–480 В									
	Максимальная выходная частота	400 Гц									
	Номинальное входное напряжение и частота	3 фазы 380–480 В 50/60 Гц									
	Допустимое отклонение напряжения	-15 %...+10 %									
Допустимое отклонение частоты		5 %									
Тормозной момент	При торможении за короткое время С емкостной обратной связью	100 %: <50 Гц 50 %: <60 Гц	70 %: <50 Гц 50 %: <60 Гц	-		-					
	Способ охлаждения	Естеств. охлаждение <sup>2</sup>	Принудительное воздушное охлаждение								

1. На основе стандартного 3-фазного двигателя.
2. Принудительное воздушное охлаждение для моделей IP54.

## Характеристики


### Общие характеристики

Номер модели 3G3MX2		Характеристики
<b>Методы управления</b>	Формирование синусоидального тока методом ШИМ (V/f-регулирование, векторное управление без датчика обратной связи)	
<b>Диапазон выходной частоты</b>	0,10...400,00 Гц	
<b>Погрешность частоты</b>	Цифровое задание частоты: $\pm 0,01$ % от макс. частоты Аналоговое задание частоты: $\pm 0,2$ % от максимальной частоты ( $25 \pm 10^\circ\text{C}$ )	
<b>Разрешение задания частоты</b>	Цифровое задание частоты: 0,01 Гц Аналоговое задание частоты: 1/1000 от максимальной частоты	
<b>Разрешение выходной частоты</b>	0,01 Гц	
<b>Пусковой момент</b>	200 % /0,5 Гц	
<b>Перегрузочная способность</b>	Два режима работы: Повышенная нагрузка (СТ): 150 % в течение 1 мин Обычная нагрузка (VT): 120 % в течение 1 мин	
<b>Способ задания частоты</b>	0...10 В= (10 кОм), 4...20 мА (100 Ом), RS485 Modbus, доп. платы сетевых интерфейсов	
<b>Вольт-частотные характеристики</b>	Постоянный/пониженный момент, произвольная V/f-характеристика	
<b>Функции управления</b>	<b>Входные сигналы</b>	Fw (команда «Ход вперед»), Rv (команда «Ход назад»), Cf1...Cf4 (ступенчатое переключение скорости), Jg (команда «Толчковый ход»), Db (внешн. управл. торможением), Set (выбор второго двигателя), 2Ch (управление 2-ступенчатым разгоном/торможением), Frs (команда «Остановка самовыбегом»), Ext (внешнее отключение выхода), UsP (управление запуском), Cs (переключение на питание от электросети), Sft (блокировка программы), At (выбор аналогового входа), Rs (сброс), PtC (термистор тепловой защиты), Sta (пуск), StP (стоп), Fr (вперед/назад), Pid (отключение ПИД-регулятора), PidC (сброс ПИД-регулятора), Up (функция дистанц. повышения частоты), Dwn (функция дистанц. уменьшения частоты), Udc (обнуление дистанционного значения), Ope (управление панели), SF1...SF7 (битовый выбор предуст. скорости), OlR (ограничение перегрузки), Tl (включение ограничения момента), TrQ1 (переключение предельного момента 1), TrQ2 (переключение предельного момента 2), Bok (подтверждение тормоза), Lac (отмена линейного профиля), Pclr (сброс отклонения положения), Add (включение поправки частоты), F-Tm (принудительное управление с клеммного блока), Atr (разрешение входа задания момента), Knc (сброс суммарной потребленной энергии), M1...M17 (входы общего назначения для программирования ПЧ), Ahd (фиксация аналогового задания), Cr1...Cr3 (выбор предустановленного положения), OrL (сигнал ограничения возврата в исходное положение), Orc (сигнал запуска возврата в исходное положение), Spd (переключение регулирования скорости/положения), Gs1...Gs2 (входы Sto, сигналы для функций безопасности), Rs485 (сигнал запуска обмена данными), Prg (выполнение программы привода), Hld (сохранение выходной частоты), Rok (разрешение команды «Ход»), Eb (определение направления вращения для канала B), Disp (ограничение отображения), Op (дополнительный сигнал управления), No (не используется), PsEt (предустановленное положение)
	<b>Выходные сигналы</b>	RUN (сигнал «Ход»), Fa1...Fa5 (сигнал достижения частоты), Ol,Ol2 (сигнал предварительного предупреждения о перегрузке), Od (сигнал ошибки отключения ПИД-регулятора), Al (сигнал ошибки), OtQ (сигнал повышенного/пониженного момента), Uv (пониженное напряжение), TrQ (сигнал ограничения крутящего момента), Rnt (истекло время работы в режиме «Ход»), Ont (истекло общее время работы), Thm (предупреждение о тепловой перегрузке), Brk (сигнал отпускания тормоза), Ber (сигнал ошибки тормоза), Zs (обнаружение нулевой скорости), Dse (чрезмерное отключение скорости), POK (позиционирование завершено), OdC (обнаружение отсоединения аналогового входа напряжения), OlDc (обнаружение отсоединения аналогового токового входа), FBv (выход второй ступени ПИД-регулирования), NdC (обнаружение отсоединения сети), Log1...Log3 (выходы логических операций), Wac (предупреждение о ресурсе конденсатора), WaF (предупреждение о ресурсе вентилятора), Fr (сигнал пускового контакта), Onf (предупреждение о перегреве радиатора), Loc (обнаружение малой нагрузки), Mo1...Mo3 (выходы общего назначения для программирования ПЧ), IrDy (сигнал готовности ПЧ), Fwr (вращение в прямом направлении), Rvr (вращение в обратном направлении), Mja (сигнал серьезной неисправности), Wco (двухпороговый компаратор для аналогового входа напряжения), WcoI (двойной пороговый компаратор для аналогового входа тока), Fref (источник задания частоты), Ref (источник команды «Ход»), SetM (выбор двигателя 2), Edm (контроль защитного снятия момента (STO)), Op (дополнительный сигнал управления), No (не используется)
	<b>Стандартные функции</b>	Свободно программируемая V/f-характеристика, ручной/автоматический «подъем» момента, коэффициент коррекции выходного напряжения, функция стабилизации выходного напряжения (AvR), уменьшение скорости старта напряжения при запуске, выбор данных двигателя, автостарта, стабилизация вращения двигателя, защита вращения в противоположном направлении, простое позиционирование, простое регулирование момента, ограничение крутящего момента, автоматическое снижение несущей частоты, работа в энергосберегающем режиме, функция ПИД-регулятора, безостановочная работа при кратковременном прерывании питания, управление тормозом, торможение постоянным током, динамическое торможение (BrD), ограничение частоты сверху и снизу, частота пропуска, профили для разгона/торможения (S, U, обратный U, El-S), 16 ступеней скорости, точнагрегулируемая частота пуска, приостановка разгона/торможения, толчковый ход, вычисление частоты, добавление частоты, 2-ступенчатый разгон/торможение, выбор режима остановки, установка нижней/верхней частоты шкалы, фильтр аналогового входа, двухпороговые компараторы, время отклика входа, функция задержки/фиксации выходного сигнала, ограничение направления вращения, выбор/запрос клавиши «Стоп», блокировка программы, функция безопасного останова, функция масштабирования, ограничение отображения, функция параллельного пользователя, инициализация, выбор исходного содержания дисплея, управление охлаждающим вентилятором, выдача предупреждений, возобновление работы после аварийного отключения, перезапуск с выходом на заданную частоту, запуск с подхватом скорости, ограничение перегрузки, защита от превышения тока, стабилизация напряжения вшине пост. тока (AvR)
<b>Функции защиты</b>	<b>Аналоговые входы</b>	2 аналоговых входа 0...10 В (10 кОм), 4...20 мА (100 Ом)
	<b>Клемма входа импульсной последовательности</b>	0...24 В, до 32 кГц
	<b>Время разгона/торможения</b>	0,01...3600,0 с (выбор линейного или нелинейного профиля), доступна вторая пара значений времени разгона/торможения
	<b>Дисплей</b>	Светодиодные индикаторы: «Run» (Ход), «Program» (Программирование), «Alarm» (Ошибка), «Power» (Питание), «Hz» (Гц), «Amps» (Амперы)
	<b>Защита двигателя от перегрузки</b>	Цифровая панель управления Доступно для мониторинга 32 параметра: задание частоты, выходная частота, выходной ток...
	<b>Кратковременное превышение тока</b>	Электронное тепловое реле перегрева и вход термистора с положительным ТКС (PTC)
	<b>Перегрузка</b>	200 % номинального тока
	<b>Превышение напряжения</b>	Два режима работы: Повышенная нагрузка (СТ): 150 % в течение 1 мин Обычная нагрузка (VT): 120 % в течение 1 мин
	<b>Понижение напряжения</b>	800 В для типа 400 В и 400 В для типа 200 В
	<b>Кратковременное прерывание питания</b>	345 В для типа 400 В и 172,5 В для типа 200 В
<b>Окружающие условия</b>	<b>Перегрев ребра охлаждения</b>	Можно выбрать один из режимов возобновления работы: сигнализация ошибки, торможение до остановки, торможение до остановки с регулированием напряжения шины постоянного тока, перезапуск
	<b>Уровень предотвращения опрокидывания ротора</b>	Предотвращение опрокидывания ротора при разгоне, торможении и вращении с постоянной скоростью
	<b>Замыкание на землю</b>	Обнаружение при включенном питании
	<b>Индикатор заряда</b>	Включен, когда на схеме управления подано питание
	<b>Степень защиты</b>	IP20, лаковое покрытие печатных плат и IP54 (модель 3G3MX2-D□)
	<b>Влажность окружающей среды</b>	Относительная влажность не более 90 % (без конденсации)
	<b>Температура хранения</b>	От -20°C до +65°C (кратковременная температура при транспортировке)
	<b>Температура окружающей среды<sup>1</sup></b>	-10°C...50°C (требуется уменьшение несущей частоты и выходного тока при температуре выше 40°C)
<b>Монтаж</b>	В помещении (без агрессивных газов, пыли и т. п.)	
	<b>Высота над уровнем моря</b>	Макс. 1000 м
<b>Вибрация</b>		5,9 м/c <sup>2</sup> (0,6G), 10...55Гц

1. Возможна изменение характеристик некоторых типов 3G3MX2-D в зависимости от условий установки и выбранной несущей частоты. Смотрите подробную информацию в руководстве по эксплуатации.


## Размеры

### Стандартные модели (IP20)



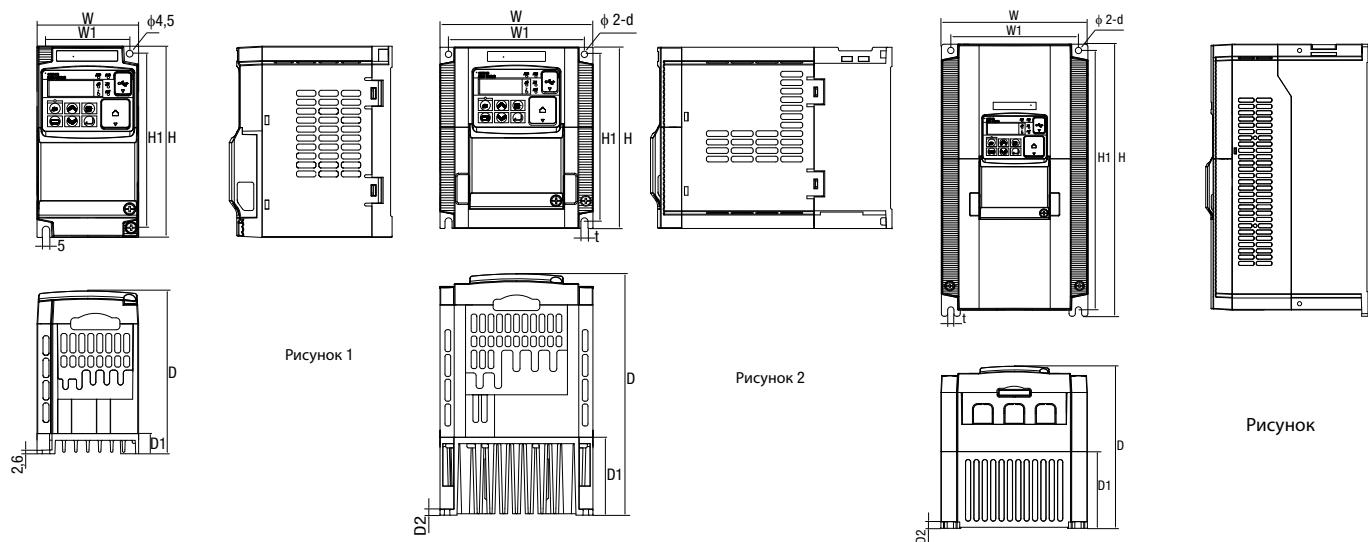


Класс напряжения	Модель ПЧ 3G3MX2-A□	Рисунок	Размеры (мм)									
			W	W1	H	H1	t	D	D1	D2	d	Масса (кг)
Однофазное, 200 В	B001-E	1	68	56	128	118	-	109	13,5	-	-	1,0
	B002-E							122,5	27			1,0
	B004-E							170,5	55	4,4	4,5	1,1
Трехфазное, 200 В	B007-E	2	108	96	128	118	-	109	13,5	-	-	1,4
	B015-E							122,5	27			1,8
	B022-E							145,5	50			1,8
3 фазы 400 В	2001-E	1	68	56	128	118	-	109	13,5	-	-	1,0
	2002-E							122,5	27			1,0
	2004-E							145,5	50			1,1
	2007-E	2	108	96	128	118	-	109	13,5	-	-	1,2
	2015-E							122,5	27			1,6
	2022-E							145,5	50			1,8
	2037-E	3	140	128	128	118	5	170,5	55	4,4	4,5	2,0
	2055-E							155	73,3			3,0
	2075-E							175	97	5	7	3,4
	2110-E	2	180	160	296	284	-	143,5	28			5,1
	2150-E							170,5	55			7,4
	4004-E	2	108	96	128	118	-	143,5	28	-	-	1,5
	4007-E							170,5	55			1,6
	4015-E							155	73,3			1,8
	4022-E	3	140	122	260	248	6	175	97	5	7	1,9
	4030-E							175	84			1,9
	4040-E							170,5	55			2,1
	4055-E	2	180	160	296	284	-	155	73,3	6	6	3,5
	4075-E							175	97			3,5
	4110-E	3	180	160	296	284	7	175	97	5	7	4,7
	4150-E							175	84			5,2

### Дополнительная плата

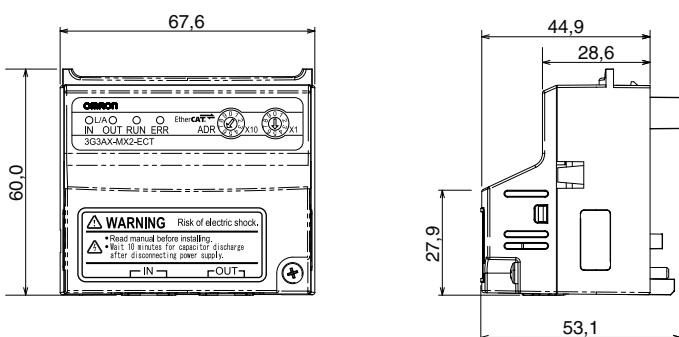

Примечание. Дополнительные платы можно устанавливать внутри модели IP54.

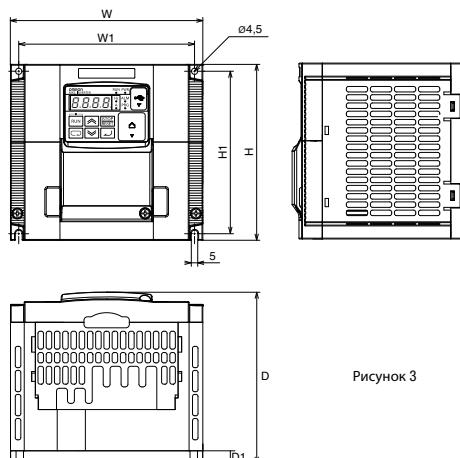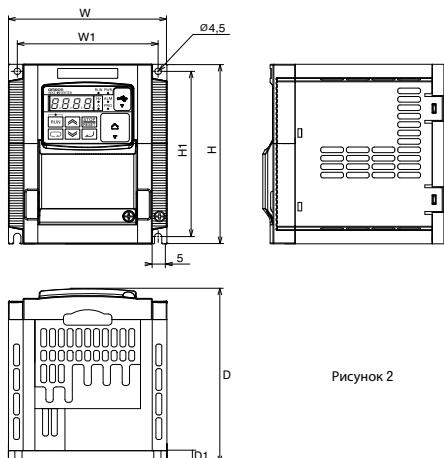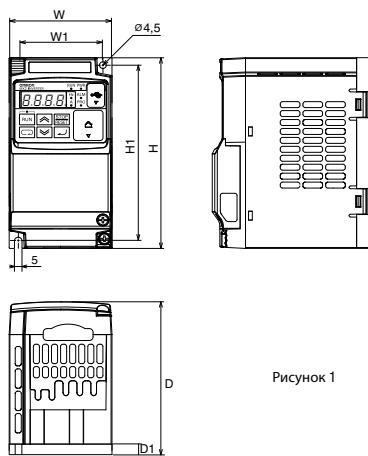**Модели без радиатора**

Класс напряжения	Модель ПЧ 3G3MX2-A□	Рисунок	Размеры (мм)						
			W	W1	H	H1	D	D1	Масса (кг)
1-фазные 200 В	B001-P-E	1	68	56	128	118	103	7,5	1,1
	B002-P-E								
	B004-P-E	2	108	96	128	118	123	7,5	1,8
	B007-P-E								
	B015-P-E	1							
	B022-P-E								
3-фазные 200 В	2001-P-E	1							
	2002-P-E								
	2004-P-E	2	68	56	128	118	103	7,5	1,1
	2007-P-E								
	2015-P-E	2	108	96	128	118	123	7,5	1,8
	2022-P-E								
	2037-P-E	3	140	128	128	118	123	7,5	2,1
3-фазные 400 В	4004-P-E	2							
	4007-P-E								
	4015-P-E	2	108	96	128	118	123	7,5	1,8
	4022-P-E								
	4030-P-E	3	140	128	128	118	123	7,5	2,1
	4040-P-E								

## Модели IP54



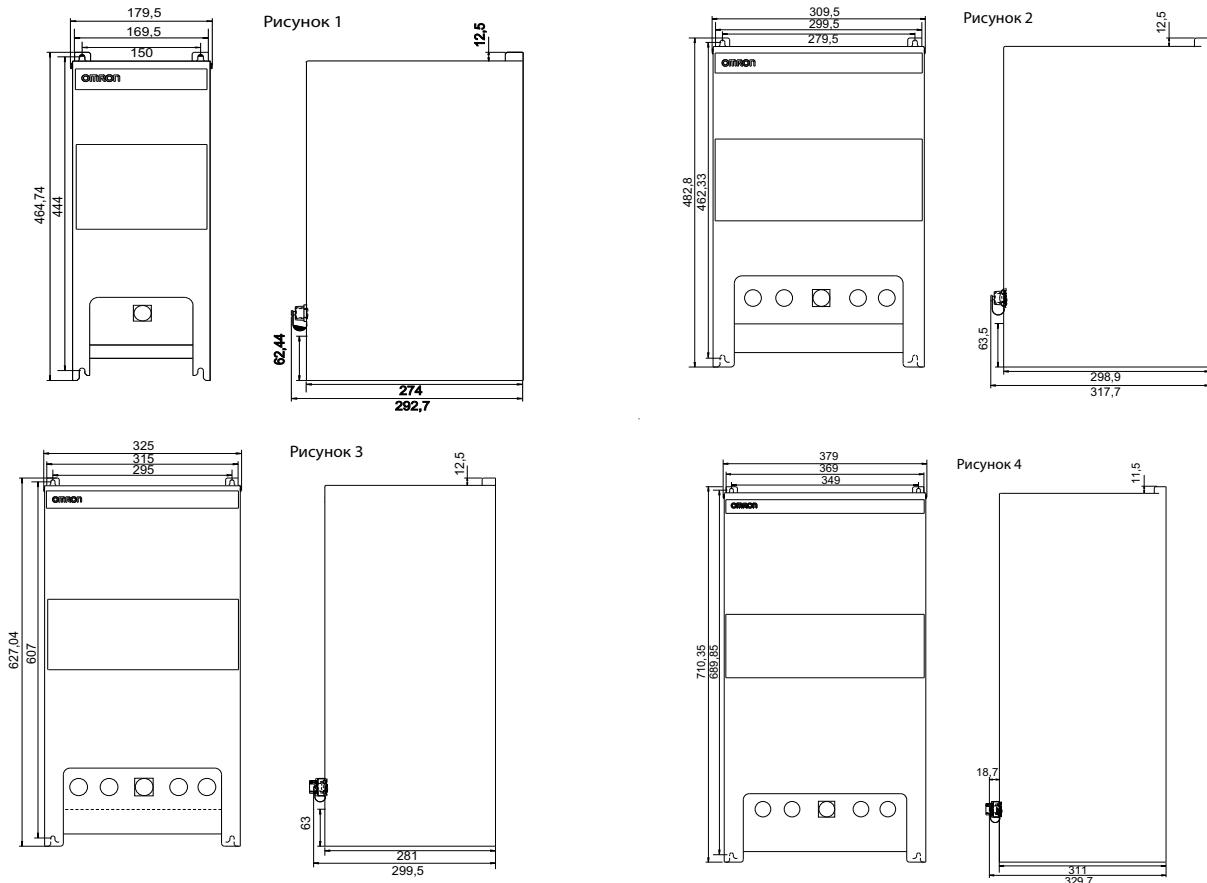


Рисунок 1	Рисунок 2	Рисунок 3	Рисунок 4
3G3MX2-DB001-E	3G3MX2-DB001-EC	3G3MX2-D2055-EC	3G3MX2-D2110-EC
3G3MX2-DB002-E	3G3MX2-DB002-EC	3G3MX2-D2075-EC	3G3MX2-D2150-EC
3G3MX2-DB004-E	3G3MX2-DB004-EC	3G3MX2-D4055-EC	3G3MX2-D4110-EC
3G3MX2-D2001-E	3G3MX2-DB007-EC	3G3MX2-D4075-EC	3G3MX2-D4150-EC
3G3MX2-D2002-E	3G3MX2-DB015-EC		
3G3MX2-D2004-E	3G3MX2-DB022-EC		
3G3MX2-D2007-E	3G3MX2-D2001-EC		
	3G3MX2-D2002-EC		
	3G3MX2-D2004-EC		
	3G3MX2-D2007-EC		
	3G3MX2-D2015-EC		
	3G3MX2-D2022-EC		
	3G3MX2-D2037-EC		
	3G3MX2-D4004-EC		
	3G3MX2-D4007-EC		
	3G3MX2-D4015-EC		
	3G3MX2-D4022-EC		
	3G3MX2-D4030-EC		
	3G3MX2-D4040-EC		

## Фильтры для установки на преобразователь частоты (Rasmi)

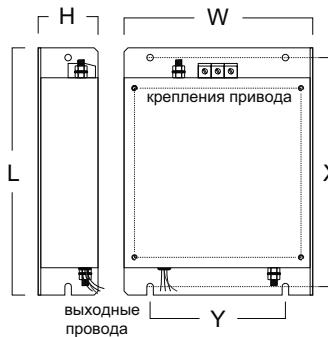

Модель Rasmi		Размеры					
		W	H	L	X	Y	M
1 x 200 В	AX-FIM1010-RE□	71	45	169	156	51	M4
	AX-FIM1014-RE□	111	50	169	156	91	M4
	AX-FIM1024-RE□	111	50	169	156	91	M4
3 x 200 В	AX-FIM2010-RE□	82	50	194	181	62	M4
	AX-FIM2020-RE□	111	50	169	156	91	M4
	AX-FIM2030-RE□	144	50	174	161	120	M4
	AX-FIM2060-RE□	150	52	320	290	122	M5
	AX-FIM2080-RE□	188	62	362	330	160	M5
	AX-FIM2100-RE□	220	62	415	380	192	M6
3 x 400 В	AX-FIM3005-RE□	114	46	169	156	96	M4
	AX-FIM3010-RE□	114	46	169	156	96	M4
	AX-FIM3014-RE□	144	50	174	161	120	M4
	AX-FIM3030-RE□	150	52	306	290	122	M5
	AX-FIM3050-RE□	182	62	357	330	160	M5

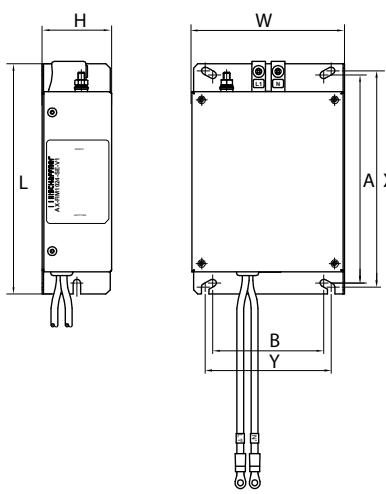


## Фильтры для установки на преобразователь частоты (Schaffner)

Модель Schaffner		Размеры							
		W	H	L	X	Y	A	B	M
1 x 200 В	AX-FIM1010-SE□	70	40	166	156	51	150	50	M5
	AX-FIM1014-SE□	110	45	166	156	91	150	80	M5
	AX-FIM1024-SE□	110	50	166	156	91	150	80	M5
3 x 200 В	AX-FIM2010-SE□	80	40	191	181	62	150	50	M5
	AX-FIM2020-SE□	110	50	166	156	91	150	80	M5
	AX-FIM2030-SE□	142	50	171	161	120	150	112	M5
	AX-FIM2060-SE□	140	55	304	290	122	286	112	M5
	AX-FIM2080-SE□	180	55	344	330	160	323	140	M5
	AX-FIM2100-SE□	220	65	394	380	192	376	180	M5
3 x 400 В	AX-FIM3005-SE□	110	50	166	156	91	150	80	M5
	AX-FIM3010-SE□	110	50	166	156	91	150	80	M5
	AX-FIM3014-SE□	142	50	171	161	120	150	112	M5
	AX-FIM3030-SE□	140	55	304	290	122	286	112	M5
	AX-FIM3050-SE□	180	55	344	330	160	323	140	M5

## Входной дроссель перемен. тока


## Однофазный

Напряжение	Модель	Размеры								Масса кг
		A	B	C	D	E	F	G	H	
200 В	AX-RAI02000070-DE	84	113	96	101	66	5	7,5	2	1,22
	AX-RAI01700140-DE	84	113	116	101	66	5	7,5	2	1,95
	AX-RAI01200200-DE	84	113	131	101	66	5	7,5	2	2,55
	AX-RAI00630240-DE	84	113	116	101	66	5	7,5	2	1,95

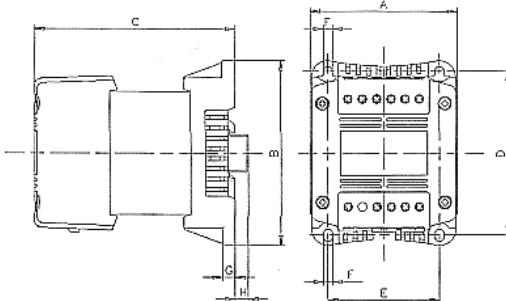


## Трехфазный

Напряжение	Модель	Размеры						Масса кг
		A	B2	C2	D	E	F	
200 В	AX-RAI02800080-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAI00880200-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAI00350335-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
	AX-RAI00180670-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
400 В	AX-RAI07700050-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAI03500100-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAI01300170-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,50
	AX-RAI00740335-DE	180	85	190	140	55	6	5,5

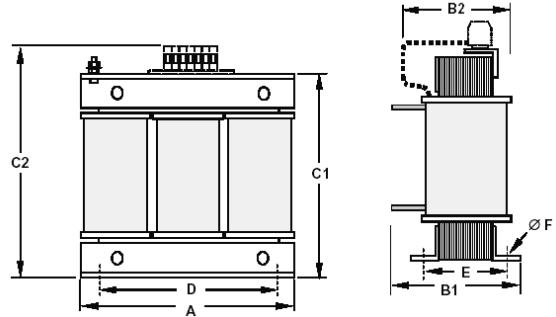


**Дроссель постоянного тока**


Напряжение	Модель	Размеры								Масса кг		
		A	B	C	D	E	F	G	H			
200 В	AX-RC21400016-DE	84	113	96	101	66	5	7,5	2	1,22		
	AX-RC10700032-DE			105						1,60		
	AX-RC06750061-DE			116						1,95		
	AX-RC03510093-DE											
	AX-RC02510138-DE	108	135	124	120	82	6,5	9,5	-	3,20		
	AX-RC01600223-DE	120	152	136	135	94	7			5,20		
	AX-RC01110309-DE			146						6,00		
	AX-RC00840437-DE											
	AX-RC00590614-DE	150	177	160	160	115	2			11,4		
	AX-RC00440859-DE			182,6					14,3			
400 В	AX-RC43000020-DE	84	113	96	101	66	5	7,5	2	1,22		
	AX-RC27000030-DE			105						1,60		
	AX-RC14000047-DE			116						1,95		
	AX-RC10100069-DE			131						2,65		
	AX-RC08250093-DE											
	AX-RC06400116-DE	108	135	133	120	82	6,5	9,5	-	3,70		
	AX-RC04410167-DE	120	152	136	135	94	7			5,20		
	AX-RC03350219-DE			146						6,00		
	AX-RC02330307-DE			160		115	7			11,4		
	AX-RC01750430-DE	150	177	182,6	160					14,3		

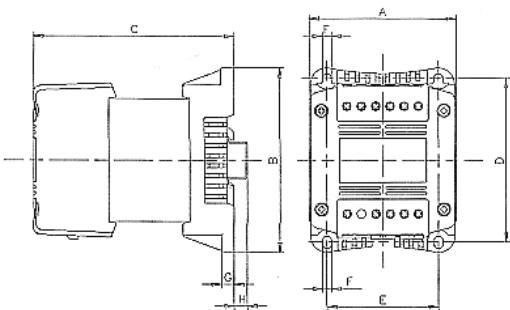**Выходной дроссель перемен. тока**

Напряжение	Модель	Размеры						Масса кг
		A	B2	C2	D	E	F	
200 В	AX-RAO11500026-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAO07600042-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAO04100075-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAO03000105-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAO01830180-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
	AX-RAO01150220-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
	AX-RAO00950320-DE	180	85	205	140	55	6	6,5
	AX-RAO00630430-DE	180	95	205	140	65	6	9,1
	AX-RAO00490640-DE	180	95	205	140	65	6	9,1
400 В	AX-RAO16300038-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAO11800053-DE	120	80	120	80	52	5,5	2,35
	AX-RAO07300080-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAO04600110-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
	AX-RAO03600160-DE	180	85	205	140	55	6	6,5
	AX-RAO02500220-DE	180	95	205	140	55	6	9,1
	AX-RAO02000320-DE	180	105	205	140	85	6	11,7

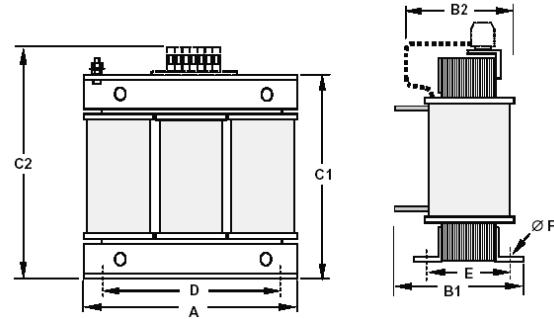**Ферритовые кольца**

Модель	D диаметр	Двигатель кВт	Размеры						Масса кг
			L	W	H	X	Y	m	
AX-FER2102-RE	21	< 2,2	85	22	46	70	-	5	0,1
AX-FER2515-RE	25	< 15	105	25	62	90	-	5	0,2
AX-FER5045-RE	50	< 45	150	50	110	125	30	5	0,7

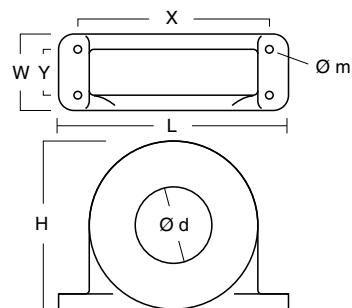

**Размеры тормозного резистора**

AX-REM00K1xxx

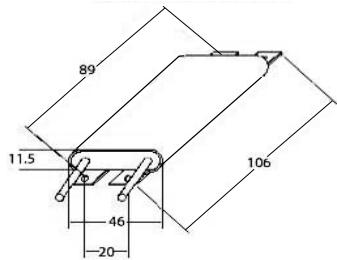


Рис. 2

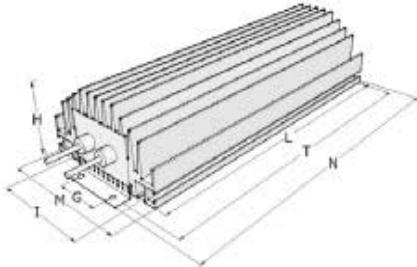


Рис. 1

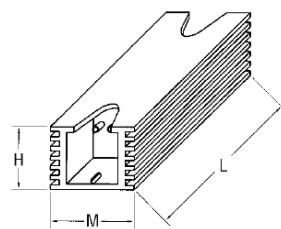


Рис. 3



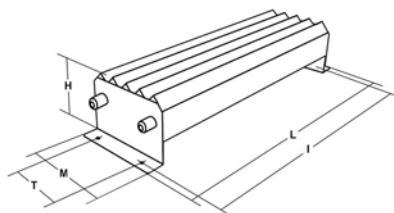


Рис. 4

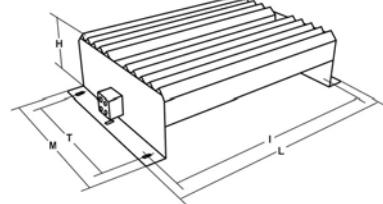

Модель	Рис.	Размеры							Масса кг
		L	H	M	I	T	G	H	
AX-REM00K1400-IE	1	105	27	36	94	-	-	-	0,2
AX-REM00K2070-IE									
AX-REM00K2120-IE		200	27	36	189	-	-	-	0,425
AX-REM00K2200-IE									
AX-REM00K4075-IE									
AX-REM00K4035-IE	2	260	27	36	249	-	-	-	0,58
AX-REM00K4030-IE									
AX-REM00K5120-IE		320	27	36	309	-	-	-	0,73
AX-REM00K6100-IE									
AX-REM00K6035-IE									
AX-REM00K9070-IE	3	200	61	100	74	211	40	230	1,41
AX-REM00K9020-IE									
AX-REM00K9017-IE									
AX-REM01K9070-IE	4	365	73	105	350	70	-	-	4
AX-REM01K9017-IE									
AX-REM02K1070-IE			310	100	240	295	210	-	7
AX-REM02K1017-IE									
AX-REM03K5035-IE	365	100	240	350	210	-	-	8	
AX-REM03K5010-IE									

## Стандартная схема подключения

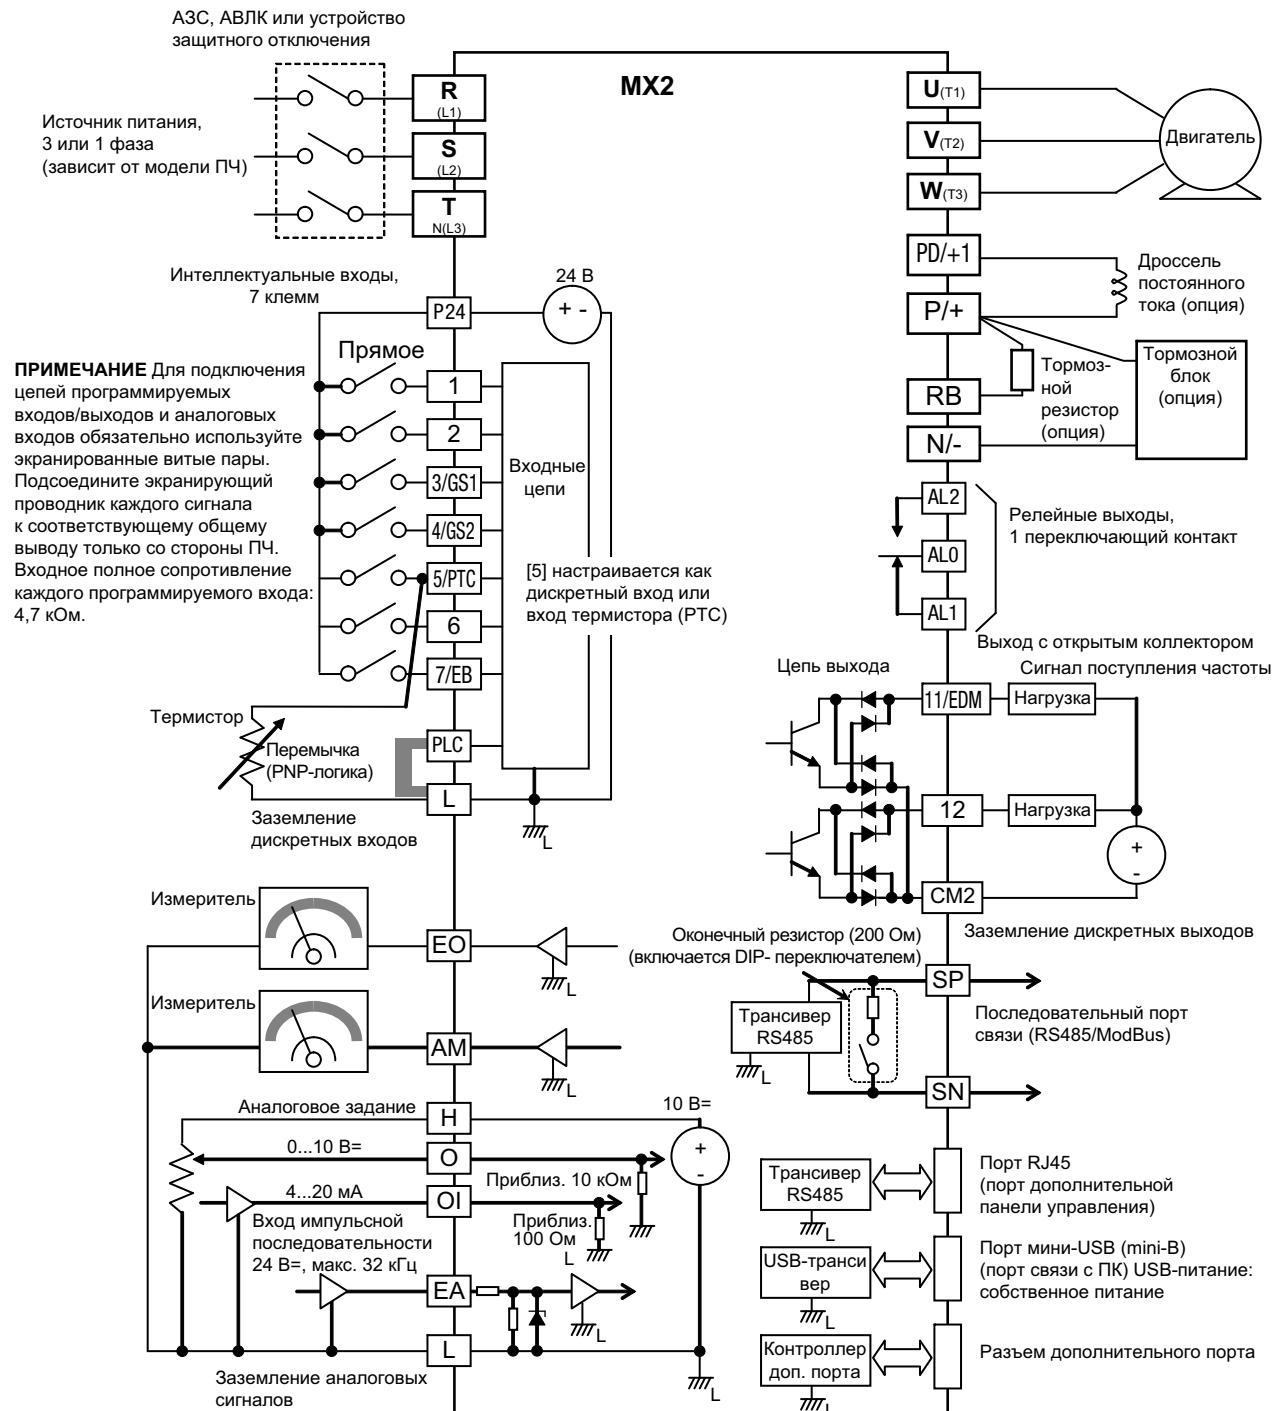


## Описание клемм

Клемма	Наименование	Назначение (уровень сигнала)
R/L1, S/L2, T/L3	Ввод напряжения электропитания	Служит для подачи электропитания на преобразователь частоты. У однофазных преобразователей частоты класса 200 В для ввода напряжения питания используются только клеммы R/L1 и N (T/L3) (клемма S/L2 в данных моделях не используется).
U/T1, V/T2, W/T3	Выход инвертора	Служит для подключения двигателя.
PD/+1, P/+	Клемма внешнего дросселя постоянного тока	Обычно закорочены перемычкой. При подключении дросселя постоянного тока снимите перемычку между клеммами +1 и +2.
P/+, N/-	Клемма тормозного блока	Подключение дополнительных тормозных блоков (если требуется тормозной момент)
P/+, RB	Клеммы тормозного резистора	Подключите дополнительный тормозной резистор (если нужен момент торможения).
⊕	Заземление	Для заземления (заземление должно соответствовать общепринятым правилам).

## Цепь управления

Модель	Номер	Название сигнала	Назначение	Уровень сигнала
Дискретные входы	PLC	Общий вывод программируемых входов	Положительная логика: включение входов подключением [1]–[7] к [P24] Отрицательная логика: включение входов подключением [1]–[7] к [L].	-
	P24	Внутреннее напряжение 24 В=	24 В=, 30 мА	24 В=, 100 мА
	1	Многофункциональный вход 1	Заводская установка: прямой ход/стоп	Макс. 27 В=
	2	Многофункциональный вход 2	Заводская установка: обратный ход/стоп	
	3/GS1	Многофункциональный вход 3/вход безопасного останова 1	Заводская установка: внешнее отключение выхода	
	4/GS2	Многофункциональный вход 4/вход безопасного останова 2	Заводская установка: сброс	
	5/PTC	Многофункциональный вход 5/вход термистора с положительным ТКС (PTC)	Заводская установка: команда ступенчатого переключения скорости 1	
	6	Многофункциональный вход 6	Заводская установка: команда ступенчатого переключения скорости 2	
	7/EB	Многофункциональный вход 7/импульсный вход В	Заводская установка: толчковый ход	
Импульсная последовательность	L	Общий вывод многофункциональных входов (верхний ряд)	--	--
	EA	Вход импульсной последовательности А	Заводская установка: задание скорости	Макс. 32 кГц 5...24 В=
	EO	Импульсное управление	Частота линейного профиля	10 В=, 2 мА Макс. 32 кГц
Аналоговый вход сигнала	H	Питание аналогового входа задания частоты	10 В=, макс. 10 мА	
	O	Сигнал напряжения задания частоты	0...10 В= (10 кОм)	
	OI	Сигнала тока задания частоты	4...20 мА (250 Ом)	
	L	Общий вывод выходов задания частоты (нижний ряд)	--	
Дискретный выход ввода-вывода сигналов	11/EDM	Дискретный выход 1/выход EDM	Заводская установка: режим «Ход»	27 В=, макс. 50 мА EDM по ISO13849-1
	12	Дискретный выход 2	Заводская установка: достижение частоты 1	
	CM2	«Земля» дискретных выходов	--	
	AL0	Общий контакт релейного выхода	Заводская установка: сигнал ошибки При обычной работе AL1–AL0: замкнут AL2–AL0: разомкнут	Резист. нагрузка 250 В~/2,5 А 30 В~/3,0 А Индукт. нагрузка 250 В~/0,2 А 30 В~/0,7 А
	AL1	Релейный выход, нормально открытый		
	AL2	Релейный выход, нормально закрытый		
Мониторинг Сигнал	AM	Аналоговый выход напряжения	Заводская установка: частота линейного профиля	0...10 В=, 1 мА
Связь	SP	Клеммы последовательного интерфейса	Интерфейс связи RS485	
	SN			

## Монтаж бок о бок

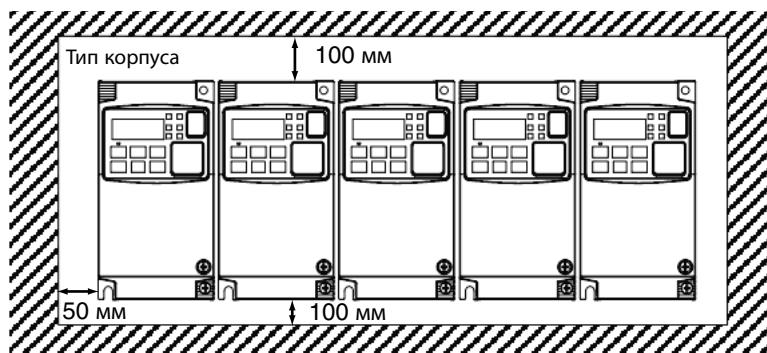

## Тепловые потери инвертора

## Однофазные ПЧ класса 200 В


Модель 3G3MX2	AB001	AB002	AB004	AB007	AB015	AB022
Мощность ПЧ, кВА	200 В VT	0,4	0,6	1,2	2,0	3,3
	200 В СТ	0,2	0,5	1,0	1,7	2,7
	240 В VT	0,4	0,7	1,4	2,4	3,9
	240 В СТ	0,3	0,6	1,2	2,0	3,3
Номинальный ток (А) VT	1,2	1,9	3,4	6,0	9,6	12,0
Номинальный ток (А) СТ	1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0
Общее тепловыделение	12	22	30	48	79	104
КПД при номинальной нагрузке	89,5	90	93	94	95	95,5
Способ охлаждения	Естеств. охлаждение			Принудительное воздушное охлаждение		

**Трехфазные ПЧ класса 200 В**


Модель 3G3MX2		A2001	A2002	A2004	A2007	A2015	A2022	A2037	A2055	A2075	A2110	A2150
Мощность ПЧкВА	200 ВТ	0,4	0,6	1,2	2,0	3,3	4,1	6,7	10,3	13,8	19,3	23,9
	200 СТ	0,2	0,5	1,0	1,7	2,7	3,8	6,0	8,6	11,4	16,2	20,7
	240 ВТ	0,4	0,7	1,4	2,4	3,9	4,9	8,1	12,4	16,6	23,2	28,6
	240 СТ	0,3	0,6	1,2	2,0	3,3	4,5	7,2	10,3	13,7	19,5	24,9
Номинальный ток (A) VT		1,2	1,9	3,4	6,0	9,6	12,0	19,6	30,0	40,0	56,0	69,0
Номинальный ток (A) СТ		1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0	17,5	25,0	33,0	47,0	60,0
Общее тепловыделение		12	22	30	48	79	104	154	229	313	458	625
КПД при номинальной нагрузке		89,5	90	93	94	95	95,5	96	96	96	96	96
Способ охлаждения		Естеств. охлаждение			Принудительное воздушное охлаждение							

**Трехфазные ПЧ класса 400 В**

Модель 3G3MX2		A4004	A4007	A4015	A4022	A4030	A4040	A4055	A4075	A4110	A4150	
Мощность ПЧ, кВА	380 В VT	1,3	2,6	3,5	4,5	5,7	7,3	11,5	15,1	20,4	25,0	
	380 В СТ	1,1	2,2	3,1	3,6	4,7	6,0	9,7	11,8	15,7	20,4	
	480 В VT	1,7	3,4	4,4	5,7	7,3	9,2	14,5	19,1	25,7	31,5	
	480 В СТ	1,4	2,8	3,9	4,5	5,9	7,6	12,3	14,9	19,9	25,7	
Номинальный ток (A) VT		2,1	4,1	5,4	6,9	8,8	11,1	17,5	23,0	31,0	38,0	
Номинальный ток (A) СТ		1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2	14,8	18,0	24,0	31,0	
Общее тепловыделение		35	56	96	116	125	167	229	296	411	528	
КПД при номинальной нагрузке		92	93	94	95	96	96	96	96,2	96,4	96,6	
Способ охлаждения		Естеств. охлаждение			Принудительное воздушное охлаждение							

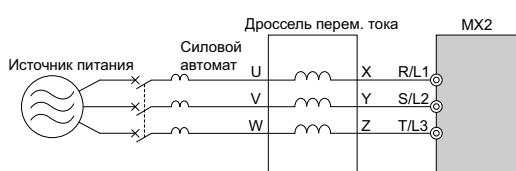**Входной дроссель перемен. тока**

1 фазы, класс 200 В			3 фазы, класс 200 В			Класс 400 В					
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность мГн
0,4	AX-RAI02000070-DE	7,0	2,0	1,5	AX-RAI02800080-DE	8,0	2,8	1,5	AX-RAI07700050-DE	5,0	7,7
0,75	AX-RAI01700140-DE	14,0	1,7	3,7	AX-RAI00880200-DE	20,0	0,88	4,0	AX-RAI03500100-DE	10,0	3,5
1,5	AX-RAI01200200-DE	20,0	1,2	7,5	AX-RAI00350335-DE	33,5	0,35	7,5	AX-RAI01300170-DE	17,0	1,3
2,2	AX-RAI00630240-DE	24,0	0,63	15	AX-RAI00180670-DE	67,0	0,18	15	AX-RAI00740335-DE	33,5	0,74

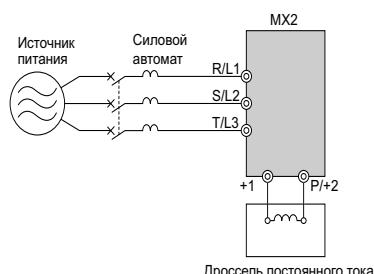
**DC Дроссель**

Класс 200 В				Класс 400 В			
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность мГн
0,2	AX-RC21400016-DE	1,6	21,4	0,4	AX-RC43000020-DE	2,0	43,0
0,4	AX-RC10700032-DE	3,2	10,7	0,7	AX-RC27000030-DE	3,0	27,0
0,7	AX-RC06750061-DE	6,1	6,75	1,5	AX-RC14000047-DE	4,7	14,0
1,5	AX-RC03510093-DE	9,3	3,51	2,2	AX-RC10100069-DE	6,9	10,1
2,2	AX-RC02510138-DE	13,8	2,51	3,0	AX-RC08250093-DE	9,3	8,25
3,7	AX-RC01600223-DE	22,3	1,60	4,0	AX-RC06400116-DE	11,6	6,40
5,5	AX-RC0110309-DE	30,9	1,11	5,5	AX-RC04410167-DE	16,7	4,41
7,5	AX-RC00840437-DE	43,7	0,84	7,5	AX-RC02350219-DE	21,9	3,35
11,0	AX-RC00590614-DE	61,4	0,59	11,0	AX-RC02330307-DE	30,7	2,33
15,0	AX-RC00440859-DE	85,9	0,44	15,0	AX-RC01750430-DE	43,0	1,75

**Выход перен. тока Дроссель**

Класс 200 В				Класс 400 В			
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность мГн
0,4	AX-RAO11500026-DE	2,6	11,50				
0,75	AX-RAO07600042-DE	4,2	7,60	1,5	AX-RAO16300038-DE	3,8	16,30
1,5	AX-RAO04100075-DE	7,5	4,10				
2,2	AX-RAO03000105-DE	10,5	3,00	2,2	AX-RAO11800053-DE	5,3	11,80
3,7	AX-RAO01830160-DE	16,0	1,83	4,0	AX-RAO07300080-DE	8,0	7,30
5,5	AX-RAO01150220-DE	22,0	1,15	5,5	AX-RAO04600110-DE	11,0	4,60
7,5	AX-RAO00950320-DE	32,0	0,95	7,5	AX-RAO03600160-DE	16,0	3,60
11	AX-RAO00630430-DE	43,0	0,63	11	AX-RAO02500220-DE	22,0	2,50
15	AX-RAO00490640-DE	64,0	0,49	15	AX-RAO02000320-DE	32,0	2,00

## Информация для заказа

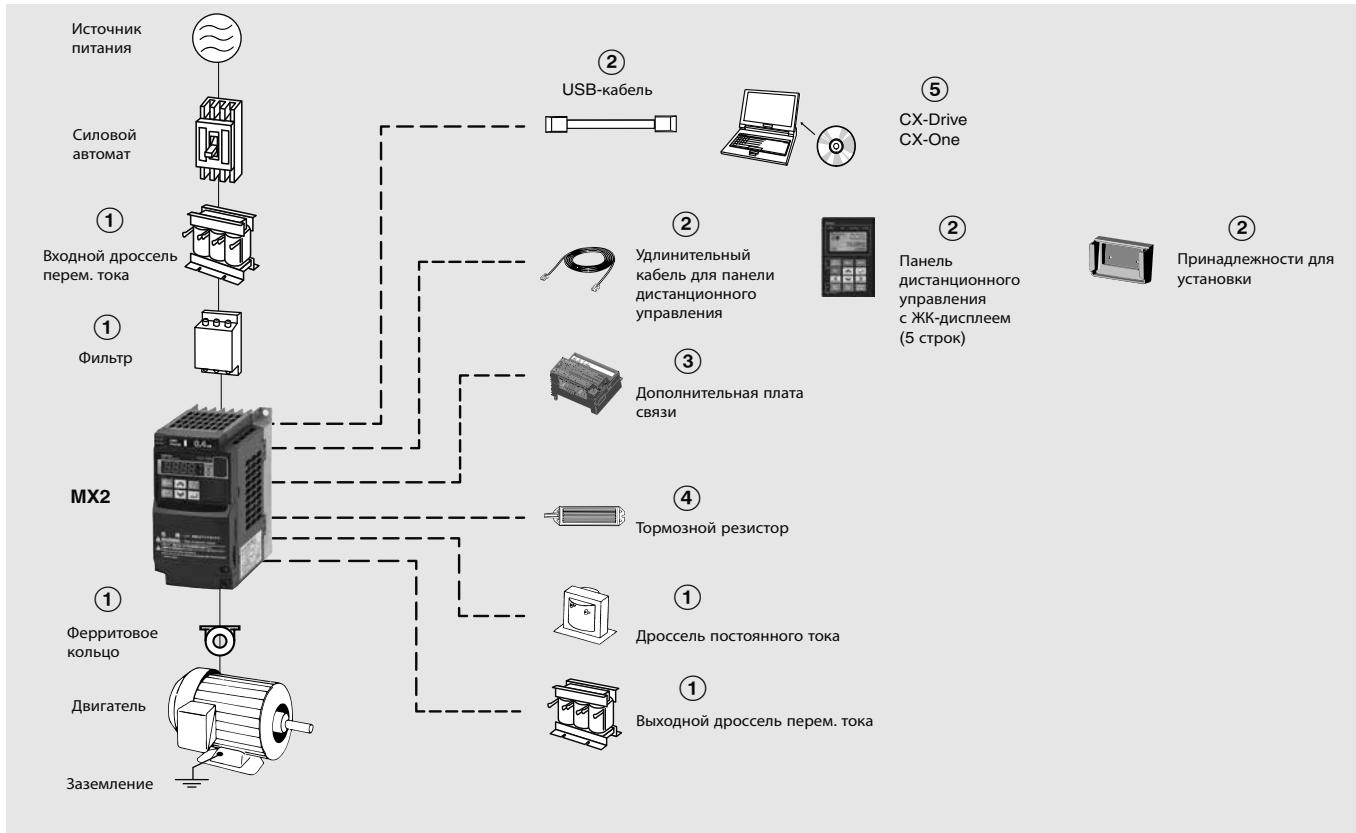

## 3G3MX2

Класс напряжения	Характеристики				Модель		
	Постоянный момент		Переменный момент		Стандартные (IP20)	Без радиатора	IP54
	Макс. мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Макс. мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А			
1-фазные 200 В	0,1	1,0	0,2	1,2	3G3MX2-AB001-E	3G3MX2-AB001-P-E	3G3MX2-DB001-E/EC
	0,2	1,6	0,4	1,9	3G3MX2-AB002-E	3G3MX2-AB002-P-E	3G3MX2-DB002-E/EC
	0,4	3,0	0,55	3,5	3G3MX2-AB004-E	3G3MX2-AB004-P-E	3G3MX2-DB004-E/EC
	0,75	5,0	1,1	6,0	3G3MX2-AB007-E	3G3MX2-AB007-P-E	3G3MX2-DB007-EC
	1,5	8,0	2,2	9,6	3G3MX2-AB015-E	3G3MX2-AB015-P-E	3G3MX2-DB015-EC
	2,2	11,0	3,0	12,0	3G3MX2-AB022-E	3G3MX2-AB022-P-E	3G3MX2-DB022-EC
3-фазные 200 В	0,1	1,0	0,2	1,2	3G3MX2-A2001-E	3G3MX2-A2001-P-E	3G3MX2-D2001-E/EC
	0,2	1,6	0,4	1,9	3G3MX2-A2002-E	3G3MX2-A2002-P-E	3G3MX2-D2002-E/EC
	0,4	3,0	0,55	3,5	3G3MX2-A2004-E	3G3MX2-A2004-P-E	3G3MX2-D2004-E/EC
	0,75	5,0	1,1	6,0	3G3MX2-A2007-E	3G3MX2-A2007-P-E	3G3MX2-D2007-E/EC
	1,5	8,0	2,2	9,6	3G3MX2-A2015-E	3G3MX2-A2015-P-E	3G3MX2-D2015-EC
	2,2	11,0	3,0	12,0	3G3MX2-A2022-E	3G3MX2-A2022-P-E	3G3MX2-D2022-EC
	3,7	17,5	5,5	19,6	3G3MX2-A2037-E	3G3MX2-A2037-P-E	3G3MX2-D2037-EC
	5,5	25,0	7,5	30,0	3G3MX2-A2055-E	-	3G3MX2-D2055-EC
	7,5	33,0	11	40,0	3G3MX2-A2075-E	-	3G3MX2-D2075-EC
	11	47,0	15	56,0	3G3MX2-A2110-E	-	3G3MX2-D2110-EC
3-фазные 400 В	15	60,0	18,5	69,0	3G3MX2-A2150-E	-	3G3MX2-D2150-EC
	0,4	1,8	0,75	2,1	3G3MX2-A4004-E	3G3MX2-A4004-P-E	3G3MX2-D4004-EC
	0,75	3,4	1,5	4,1	3G3MX2-A4007-E	3G3MX2-A4007-P-E	3G3MX2-D4007-EC
	1,5	4,8	2,2	5,4	3G3MX2-A4015-E	3G3MX2-A4015-P-E	3G3MX2-D4015-EC
	2,2	5,5	3,0	6,9	3G3MX2-A4022-E	3G3MX2-A4022-P-E	3G3MX2-D4022-EC
	3,0	7,2	4,0	8,8	3G3MX2-A4030-E	3G3MX2-A4030-P-E	3G3MX2-D4030-EC
	4,0	9,2	5,5	11,1	3G3MX2-A4040-E	3G3MX2-A4040-P-E	3G3MX2-D4040-EC
	5,5	14,8	7,5	17,5	3G3MX2-A4055-E	-	3G3MX2-D4055-EC
	7,5	18,0	11	23,0	3G3MX2-A4075-E	-	3G3MX2-D4075-EC
	11	24,0	15	31,0	3G3MX2-A4110-E	-	3G3MX2-D4110-EC
	15	31,0	18,5	38,0	3G3MX2-A4150-E	-	3G3MX2-D4150-EC

## ① Сетевые фильтры

Преобразователь частоты		Стандартный сетевой фильтр				Сетевой фильтр с низким током утечки			
		Rasmi		Schaffner		Rasmi		Schaffner	
Напряжение	Модель 3G3MX2-□	Модель AX-FIM	Ток (А)	Модель AX-FIM	Ток (А)	Модель AX-FIM	Ток (А)	Модель AX-FIM	Ток (А)
1 фаза 200 В~	AB001/AB002/AB004	1010-RE	10	1010-SE-V1	8	1010-RE-LL	10	1010-SE-LL	10
	AB007	1014-RE	14	1014-SE-V1	14	1014-RE-LL	14	1014-SE-LL	14
	AB015/AB022	1024-RE	24	1024-SE-V1	27	1024-RE-LL	24	1024-SE-LL	24
3 фазы 200 В~	A2001/A2002/ A2004/A2007	2010-RE	10	2010-SE-V1	7,8	2010-RE-LL	10	-	-
	A2015/A2022	2020-RE	20	2020-SE-V1	16	2020-RE-LL	20	2020-SE-LL	20
	A2037	2030-RE	30	2030-SE-V1	25	2030-RE-LL	30	2030-SE-LL	30
	A2055/A2075	2060-RE	60	2060-SE-V1	50	2060-RE-LL	60	2060-SE-LL	50
	A2110	2080-RE	80	2080-SE-V1	70	2080-RE-LL	80	-	-
3 фазы 400 В~	A2150	2100-RE	100	2100-SE-V1	75	2100-RE-LL	100	-	-
	A4004/A4007	3005-RE	5	3005-SE-V1	6	3005-RE-LL	5	3005-SE-LL	5
	A4015/A4022/ A4030	3010-RE	10	3010-SE-V1	12	3010-RE-LL	10	3010-SE-LL	10
	A4040	3014-RE	14	3014-SE-V1	15	3014-RE-LL	14	3014-SE-LL	15
	A4055/A4075	3030-RE	30	3030-SE-V1	29	3030-RE-LL	30	3030-SE-LL	30
3 фазы 400 В~	A4110/A4150	3050-RE	50	3050-SE-V1	48	3050-RE-LL	50	3050-SE-LL	50

## ① Входные дроссели переменного тока

Преобразователь частоты		Дроссель перем. тока
Напряжение	Модель 3G3MX2-□	Модель
1 фаза 200 В~	AB002/AB004	AX-RAI02000070-DE
	AB007	AX-RAI01700140-DE
	AB015	AX-RAI01200200-DE
	AB022	AX-RAI00630240-DE
3 фазы 200 В~	A2002/A2004/A2007	AX-RAI02800080-DE
	A2015/A2022/A2037	AX-RAI00880200-DE
	A2055/A2075	AX-RAI00350335-DE
	A2110/A2150	AX-RAI00180670-DE
3 фазы 400 В~	A4004/A4007/A4015	AX-RAI07700050-DE
	A4022/A4030/A4040	AX-RAI03500100-DE
	A4055/A4075	AX-RAI01300170-DE
	A4110/A4150	AX-RAI00740335-DE

## ① Дроссели постоянного тока

200 В, 1-фазн.		3 фазы 230 В~		3 фазы 400 В~	
Преобразователь частоты	Дроссель постоянного тока	Преобразователь частоты	Дроссель постоянного тока	Преобразователь частоты	Дроссель постоянного тока
3G3MX2-AB001	AX-RC10700032-DE	3G3MX2-A2001	AX-RC21400016-DE	3G3MX2-A4004	AX-RC43000020-DE
3G3MX2-AB002		3G3MX2-A2002		3G3MX2-A4007	AX-RC27000030-DE
3G3MX2-AB004	AX-RC06750061-DE	3G3MX2-A2004	AX-RC10700032-DE	3G3MX2-A4015	AX-RC14000047-DE
3G3MX2-AB007	AX-RC03510093-DE	3G3MX2-A2007	AX-RC06750061-DE	3G3MX2-A4022	AX-RC10100069-DE
3G3MX2-AB015	AX-RC02510138-DE	3G3MX2-A2015	AX-RC03510093-DE	3G3MX2-A4030	AX-RC08250093-DE
3G3MX2-AB022	AX-RC01600223-DE	3G3MX2-A2022	AX-RC02510138-DE	3G3MX2-A4040	AX-RC06400116-DE
-		3G3MX2-A2037	AX-RC01600223-DE	3G3MX2-A4055	AX-RC04410167-DE
		3G3MX2-A2055	AX-RC01110309-DE	3G3MX2-A4075	AX-RC03350219-DE
		3G3MX2-A2075	AX-RC00840437-DE	3G3MX2-A4011	AX-RC02330307-DE
		3G3MX2-A2011	AX-RC00590614-DE	3G3MX2-A4015	AX-RC01750430-DE
		3G3MX2-A2015	AX-RC00440859-DE		-

### ① Ферритовые кольца

Модель	Диаметр	Описание
AX-FER2102-RE	21	Для двигателей мощностью не более 2,2 кВт
AX-FER2515-RE	25	Для двигателей мощностью не более 15 кВт
AX-FER5045-RE	50	Для двигателей мощностью не более 45 кВт

### ① Выходные дроссели переменного тока

Напряжение	Преобразователь частоты	Дроссель перемен. тока
200 В~	AB001/AB002/AB004 A2001/A2002/A2004	AX-RAO11500026-DE
	AB007/A2007	AX-RAO07600042-DE
	AB015/A2015	AX-RAO04100075-DE
	AB022/A2022	AX-RAO03000105-DE
	A2037	AX-RAO01830160-DE
	A2055	AX-RAO01150220-DE
	A2075	AX-RAO00950320-DE
	A2110	AX-RAO00630430-DE
	A2150	AX-RAO00490640-DE
	A4004/A4007/A4015 A4022 A4030/A4040 A4055 A4075 A4110 A4150	AX-RAO16300038-DE AX-RAO11800053-DE AX-RAO07300080-DE AX-RAO04600110-DE AX-RAO03600160-DE AX-RAO02500220-DE AX-RAO02000320-DE

### ② Дополнительные принадлежности

Тип	Модель	Описание	Функции
Цифровая панель управления	AX-OP05-E	Панель дистанционного управления с ЖК-дисплеем	Панель дистанционного управления с 5-строчным ЖК-дисплеем, с функцией копирования, макс. длина кабеля 3 м.
	3G3AX-CAJOP300-EE	Кабель для панели дистанционного управления	Кабель для подключения панели дистанционного управления, 3 метра
	3G3AX-OP01	Панель дистанционного управления со светодиодной индикацией	Панель дистанционного управления со светодиодной индикацией, макс. длина кабеля 3 м
	4X-KITMINI	Монтажный комплект для светодиодной панели управления	Монтажный комплект для светодиодной панели управления
	3G3AX-OP05-H-E	Держатель панели управления	Держатель для установки AX-OP05-E в шкафу
Дополнительные принадлежности	AX-CUSBM002-E	Кабель для подключения к ПК	Кабель мини-USB — USB

### ③ Дополнительные платы связи

Тип	Модель	Описание	Функции
Дополнительные платы связи	3G3AX-MX2-PRT	Дополнительная плата Profibus	Служит для запуска или остановки ПЧ, настройки параметров и ввода заданий, мониторинга выходной частоты, выходного тока и подобных параметров на контроллере по сети.
	3G3AX-MX2-DRT	Дополнительная плата интерфейса DeviceNet	
	3G3AX-MX2-ECT	Дополнительная плата EtherCAT	
	3G3AX-MX2-CRT	Дополнительная плата CompoNet	
	3G3AX-MX2-MRT	Дополнительная плата MECHATROLINK-II	
	3G3AX-MX2-EIP	Дополнительная плата Ethernet/IP	
Доп. входы/выходы	3G3AX-MX2-EIO15-E	Дополнительная плата входов/выходов	1 аналоговый вход напряжения, 1 аналоговый токовый вход, 1 аналоговый выход напряжения, 8 дискретных входов, 4 дискретных выхода

## ⑤ Тормозной блок, тормозной резистор

Преобразователь частоты						Тормозной резистор					
Напряжение	Макс. мощность двигателя кВт	Преобразователь частоты 3G3MX2		Миним. допустимое сопротивление, Ом	Для монтажа на преобразователь частоты (3 %ПВ, макс. 10 с)		Тормозной момент, %	Для монтажа на преобразователь частоты (10 %ПВ, макс. 10 с)		Тормозной момент, %	
		1-фазн.	3 фазы		Тип AX-	Сопр., Ом		Тип AX-	Сопр., Ом		
200 В (1/3 фазы)	0,12	B001	2001	100	REM00K1400-IE	400	200	REM00K1400-IE	400	200	
	0,25	B002	2002				180			180	
	0,55	B004	2004		REM00K1200-IE	200	180	REM00K1200-IE	200	180	
	1,1	B007	2007	50			100	REM00K2070-IE	70	200	
	1,5	B015	2015		REM00K2070-IE	70	140	REM00K4075-IE	75	130	
	2,2	B022	2022				90	REM00K4035-IE	35	180	
	4,0	—	2040		REM00K4075-IE	75	50	REM00K6035-IE	35	100	
	5,5	—	2055	20	REM00K4035-IE	35	75	REM00K9020-IE	20	150	
	7,5	—	2075				55	REM01K9017-IE	17	110	
	11	—	2110		REM00K6035-IE	35	40	REM02K1017-IE	17	75	
400 В (3 фазы)	15	—	2150	10	REM00K9017-IE	17	55	REM03K5010-IE	10	95	
	0,55	—	4004	180	REM00K1400-IE	400	200	REM00K1400-IE	400	200	
	1,1	—	4007				200			200	
	1,5	—	4015		REM00K1200-IE	200	190	REM00K2200-IE	200	190	
	2,2	—	4022	100	REM00K2200-IE	200	130	REM00K5120-IE	120	200	
	3,0	—	4030		REM00K2120-IE	120	160			160	
	4,0	—	4040				120	REM00K6100-IE	100	140	
	5,5	—	4055	70	REM00K4075-IE	75	140	REM00K9070-IE	70	150	
	7,5	—	4075				100	REM01K9070-IE	70	110	
	11	—	4110		REM00K6100-IE	100	50	REM02K1070-IE	70	75	
	15	—	4150	35	REM00K9070-IE	70	55	REM03K5035-IE	35	110	

## ⑤ Программное обеспечение для ПК

Тип	Модель	Описание	Монтаж
Программное обеспечение	CX-Drive	Программное обеспечение для ПК	Программа конфигурирования и мониторинга
	CX-One	Программное обеспечение для ПК	Программа конфигурирования и мониторинга
	€Saver	Программное обеспечение для ПК	Программное средство расчета энергосбережения

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Чтобы перевести миллиметры в дюймы, умножьте на 0,03937. Чтобы перевести граммы в унции, умножьте на 0,03527.

*Хотите узнать больше?*

**OMRON РОССИЯ**

 +7 495 648 94 50

 industrial.omron.ru

 omron.me/socialmedia\_ru

## Офисы поддержки и продаж

**Австрия**

Тел.: +43 (0) 2236 377 800  
industrial.omron.at

**Бельгия**

Тел.: +32 (0) 2 466 24 80  
industrial.omron.be

**Великобритания**

Тел.: +44 (0) 870 752 0861  
industrial.omron.co.uk

**Венгрия**

Тел.: +36 1 399 30 50  
industrial.omron.hu

**Германия**

Тел.: +49 (0) 2173 680 00  
industrial.omron.de

**Дания**

Тел.: +45 43 44 00 11  
industrial.omron.dk

**Испания**

Тел.: +34 902 100 221  
industrial.omron.es

**Италия**

Тел.: +39 02 326 81  
industrial.omron.it

**Нидерланды**

Тел.: +31 (0) 23 568 11 00  
industrial.omron.nl

**Норвегия**

Тел.: +47 (0) 22 65 75 00  
industrial.omron.no

**Польша**

Тел.: +48 22 458 66 66  
industrial.omron.pl

**Португалия**

Тел.: +351 21 942 94 00  
industrial.omron.pt

**Турция**

Тел.: +90 212 467 30 00  
industrial.omron.com.tr

**Финляндия**

Тел.: +358 (0) 207 464 200  
industrial.omron.fi

**Франция**

Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00  
industrial.omron.fr

**Чешская Республика**

Тел.: +420 234 602 602  
industrial.omron.cz

**Швейцария**

Тел.: +41 (0) 41 748 13 13  
industrial.omron.ch

**Швеция**

Тел.: +46 (0) 8 632 35 00  
industrial.omron.se

**Южная Африка**

Тел.: +27 (0)11 579 2600  
industrial.omron.co.za

**Другие представительства**

**Omron**

industrial.omron.eu